


MIXPAC™ Airfree 真空活塞

双组份胶筒的智能解决方案

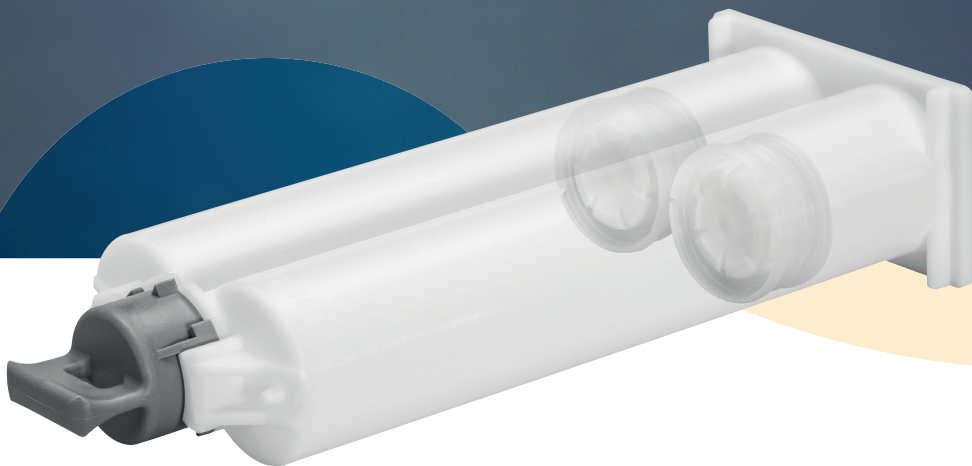


 medmix

INDUSTRY




MIXPAC™ 活塞

AIRFREE真空活塞技术优势

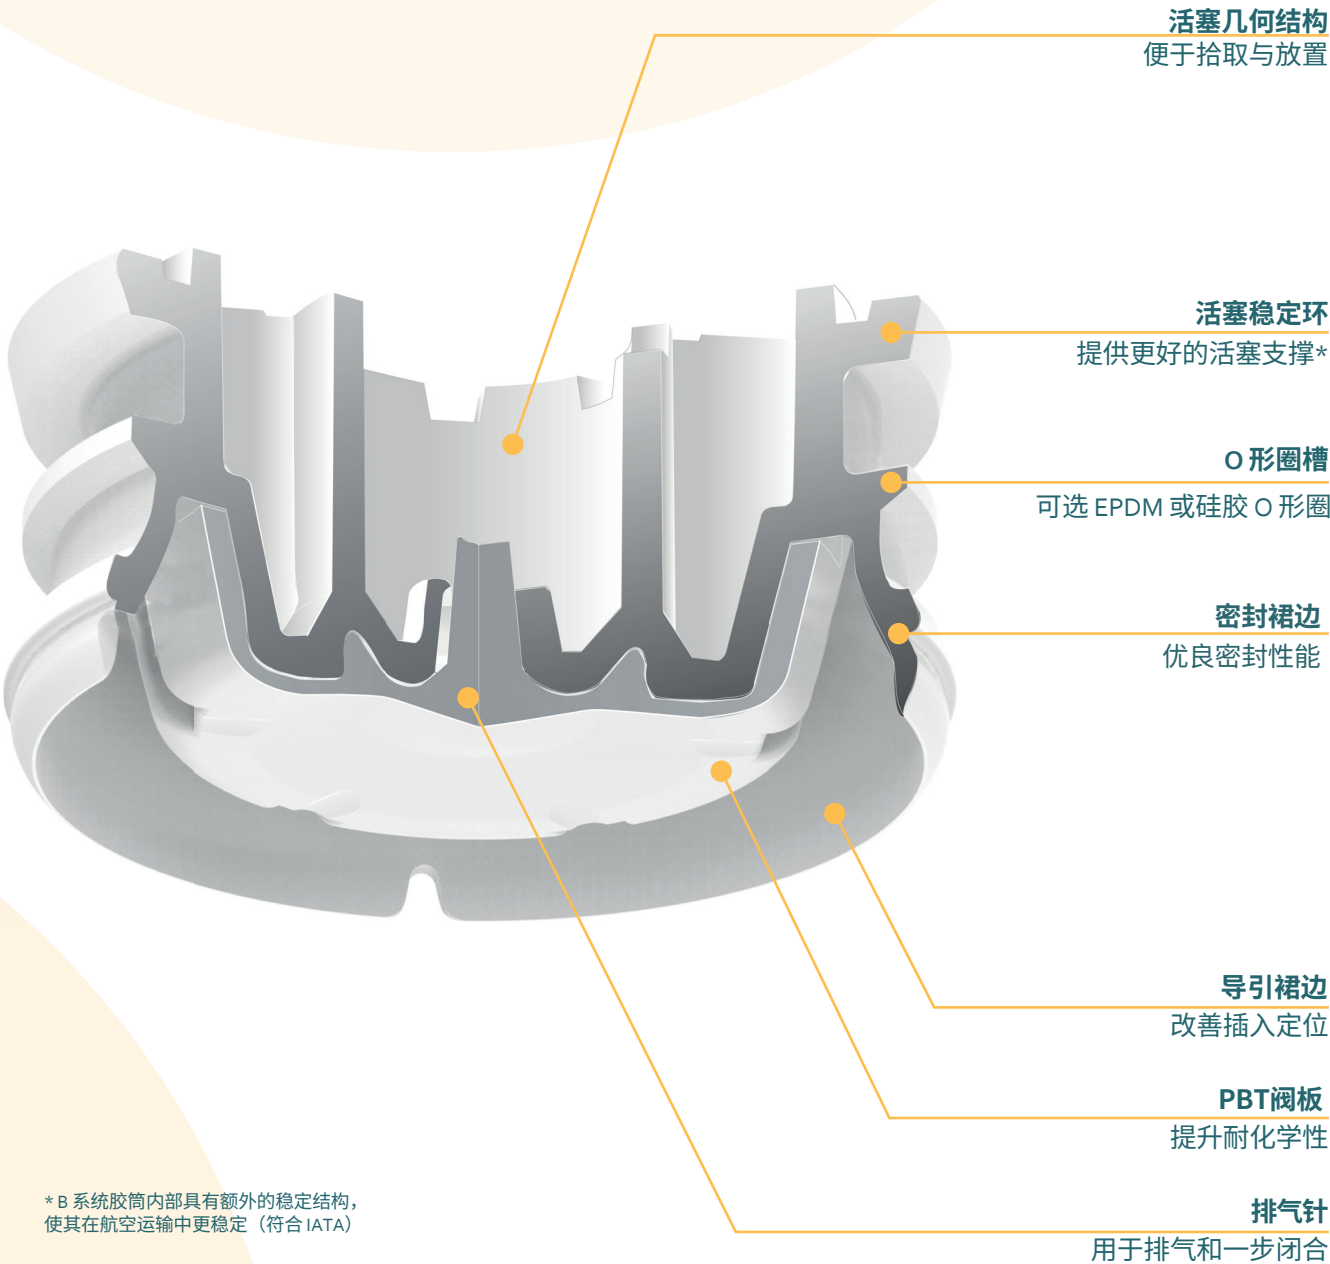


兼容胶筒


匹配 MIXPAC™ 胶筒（A 系统和 B 系统）适用于多种胶粘剂



容量	材料	可选配比
50mL	PP	1:1 & 2:1
	PA	1:1
75 mL	PP	1:1

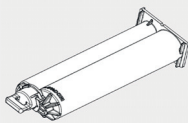

容量	材料	可选配比
50 mL	PP	1:1 & 2:1
	PA	1:1
	PBT	1:1

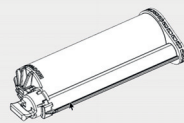

容量	材料	可选配比
S 50 mL	PP	1:1 & 2:1 & 10:1
	PA	1:1
	PBT	10:1
S 75 mL	PP	1:1

一款真正通用的活塞—为整个价值链节省成本




高效

一步插入流程提速

拾取与放置


专用活塞安装杆与活塞对齐并保持在一起，直到安装完成。

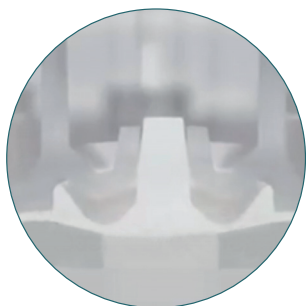

排气在活塞插入胶筒后即开始。

安装并插入


改进的外形和稳定的密封裙边，便于对中并插入。

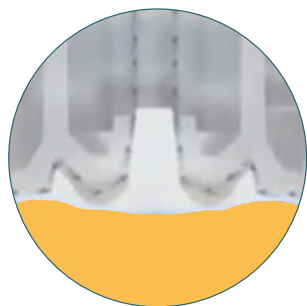

当活塞接触到胶粘剂时，剩余空气被排出，确保胶粘剂不溢出。

推压并就位

持续推压活塞安装杆直至剩余空气排出且活塞接触到胶料。

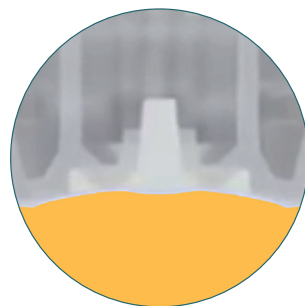

取出活塞安装杆，无需额外步骤即可关闭活塞排气通道。

灌装



可靠性

确保胶粘剂安全

- HDPE材质的柔性活塞本体可与胶筒紧密密封；因此在运输与存储过程中更能承受压力、温度或振动等外部因素。
- PBT 阀板确保极高的耐化学性。
- 稳定环使活塞在胶筒中保持正确对中，防止材料泄漏。



卓越表现

受益于更优的出胶品质：
实现更精准的计量与混合

储存

应用

勇于创新 激发自信



上海迈德米斯流体技术有限公司
上海市闵行区北斗路68号
200245
电话: +86 21 6430 68 68
sales.industry@medmix.com
www.medmix.swiss



法律声明: 本宣传册为一般宣传。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的, 但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证, 请与我们联系咨询。我司会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改, 恕不另行通知。

©2024 medmix Switzerland AG 保留所有权利。

medmix 为 medmix AG 注册商标, COX, MK 和 MIXPAC 为 medmix Switzerland AG 注册商标。