
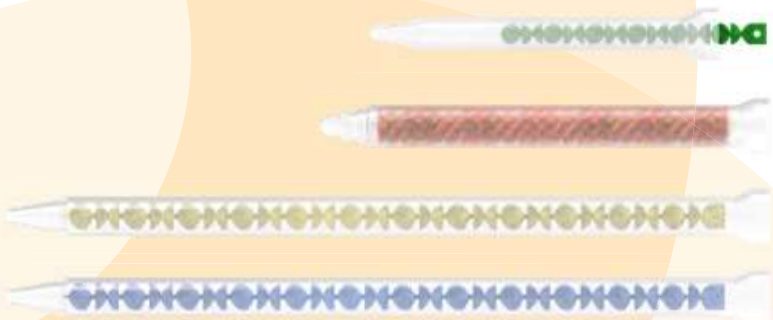


Statomix™ 机用混合管

高效可靠

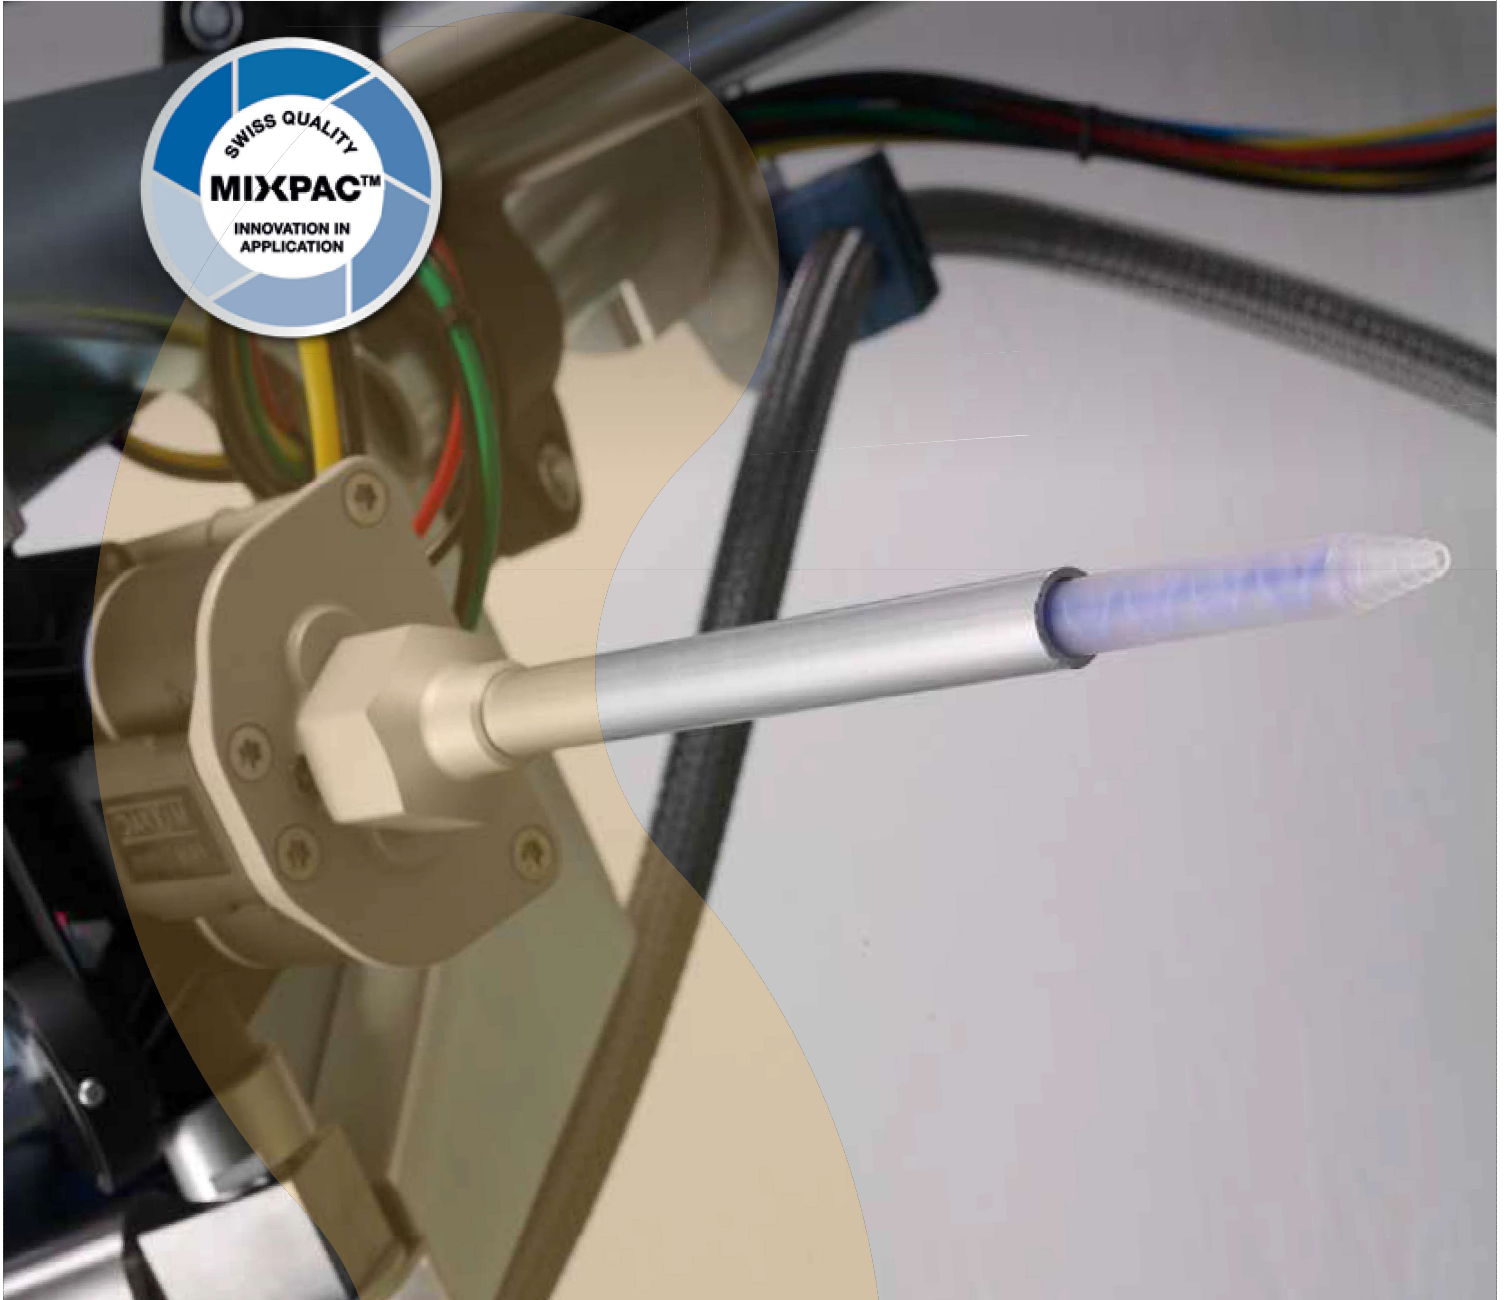

 medmix

INDUSTRY





STATOMIX MP 系列



X-GRID™ (X网格型) 静态混合管

米帕 Statomix MP 系列采用X网格型混合节技术，对于常规混合管难以混合的材料，可获得优秀的混合效果。

- 专为高粘度差双组份材料设计
- 带颗粒材料的优选，如导热胶
- 长度是螺旋型混合管的1/3
- 高效混合，节省材料
- 避免外壳附近出现未混合区域

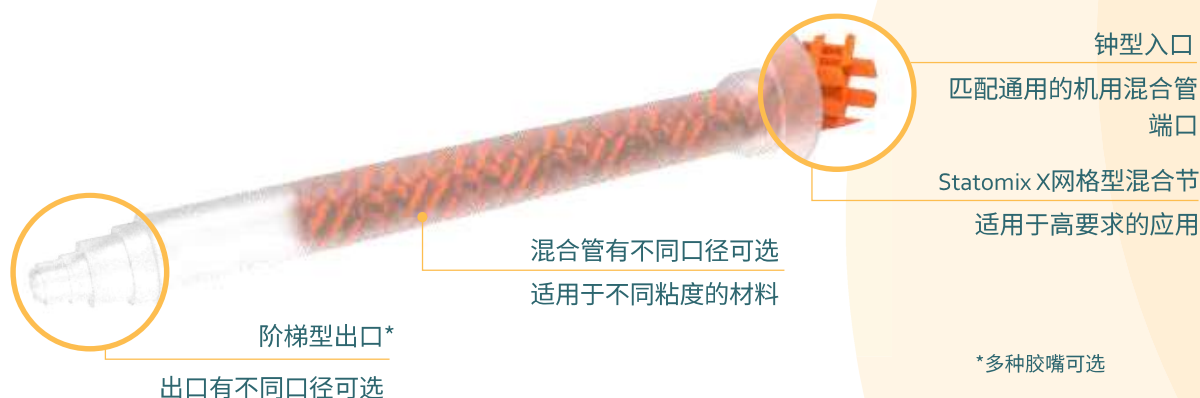

示例: MPH 12-16-T-01, 钟型入口

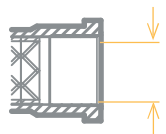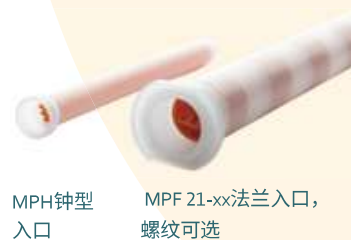

产品编号	物料编号		直径 mm	长度 mm	容量 (mL)	入口	出口**	混合节颜色	混合节材料
167879	MPP 9-20T-01	20	12.5	235	12.5	钟型	T	橘色/白色	PP
168026	MPP 9-20T-02	20	12.5	235	12.5	钟型	T	黑色	PA
167832	MPH 12-8T	8	14.7	118	9.5	钟型	T	橘色	PP
167833	MPH 12-12T	12	14.7	161	12.8	钟型	T	橘色	PP
167834	MPH 12-16T-01*	16	14.7	201	15.8	钟型	T	橘色	PP
167859	MPH 12-16T-02	16	14.7	201	15.8	钟型	T	绿色	PA
167871	MPF 10-6T	6	14.7	115	8.9	钟型	T	橘色/白色	PP
167872	MPF 10-9T	9	14.7	155	11.5	钟型	T	橘色	PP
167873	MPF 10-12T	12	14.7	182	14.0	钟型	T	橘色/白色	PP
167874	MPF 21-9T-01*	9	29.3	305	97.5	法兰	T	橘色/白色	PP
167875	MPF 21-12T	12	29.3	385	123.6	法兰	T	橘色/白色	PP
167876	MPF 21-15T-01*	15	29.3	465	149.6	法兰	T/G	橘色/白色	PP

*多种型号可选。请联系当地销售人员获取进一步信息

** T = 阶梯型, D = 直口型, L = 鲁尔型, G = 螺纹型


STATOMIX ME/MS 系列

螺旋型静态混合管

米帕Statomix ME/MS 静态混合管系列专为计量型混合配比(MMD)设备进行双组份混合提供高效可靠的解决方案：

- 从高粘度到低粘度均通用
- 两种入口直径可选，以适配绝大多数的计量型混合点胶系统
- POM材质的螺旋型混合节提升稳定性
- 一次性混合管省去了昂贵的清洁程序并减少了设备停机时间

出于安全考虑，Statomix ME/MS 系列混合管必须和保护套管一起使用。

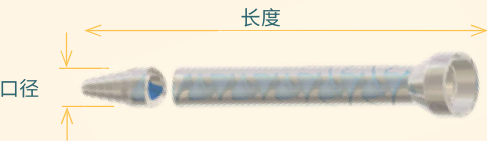

STATOMIX ME 系列



钟型入口内径:
15.9 mm / 0.625 英寸

产品编号	物料编号	混合节 单元数	直径 Ø mm	长度 mm	容量 (mL)	出口**	混合节 颜色	混合节 材料
102448	ME 05-24T	24	8	149	2.3	T	蓝色	POM
102449	ME 05-32T	32	8	188	2.8	T	蓝色	POM
102450	ME 06-24T	24	10	185	4.2	T	蓝色	POM
102451	ME 06-32T	32	10	234	6.6	T	蓝色	POM
102452	ME 06-48T	48	10	334	10.0	T	蓝色	POM
102453	ME 08-24T	24	12	223	8.5	T	蓝色	POM
102454	ME 08-32T	32	12	287	11.5	T	蓝色	POM
102456	ME 10-24T	24	14	276	16.0	T	蓝色	POM
102457	ME 10-32T	32	14	352	23.0	T	蓝色	POM
102455	ME 1012-0832T	44	14 12	409	19.2	T	蓝色	POM
102459	ME 13-24T	24	17	293	26.4	T	蓝色	POM
102461	ME 13-32T	32	17	379	33.7	T	蓝色	POM
102458	ME 1312-1032D	44	17 14	499	37.5	D	蓝色	POM

STATOMIX MS 系列



钟型入口内径:
16.7 mm / 0.657 英寸

产品编号	物料编号	混合节 单元数	直径 Ø mm	长度 mm	容量 (mL)	出口**	混合节 颜色	混合节 材料
102503	MS 05-24T	24	8	148	2.3	T	黄色	POM
102504	MS 05-32T	32	8	188	2.8	T	黄色	POM
162540	MS 06-18T	18	10	149	3.8		黄色	POM
102505	MS 06-24T	24	10	185	4.2	T	黄色	POM
102506	MS 06-32T	32	10	234	6.6	T	黄色	POM
102507	MS 06-48T	48	10	334	10.0	T	黄色	POM
102508	MS 06-56D	56	10	378	11.0	D	黄色	POM
102509	MS 06-56L	56	10	392	11.0	L	黄色	POM
102510	MS 08-24T	24	12	223	8.5	T	黄色	POM
102511	MS 08-32T	32	12	287	11.5	T	黄色	POM
102513	MS 10-18T	18	14	214	12.3	T	黄色	POM
102514	MS 10-24T	24	14	276	16.0	T	黄色	POM
102515	MS 10-32T	32	14	352	23.0	T	黄色	POM
102512	MS 1012-0832T	44	14 12	409	19.0	T	黄色	POM
102517	MS 13-18G	18	17	223	21.6	G	黄色	POM
102518	MS 13-24T	24	17	293	27.0	T	黄色	POM
102522	MS 13-32G-01	32	17	373	34.5	G	黄色	POM
102520	MS 13-32T	32	17	379	34.5	T	黄色	POM
102516	MS 1312-1032D	44	17 14	494	37.5	D	黄色	POM


** T = 阶梯型, D = 直口型, L = 鲁尔型, G = 螺纹型

STATOMIX MSR 系列


螺旋型动态混合管

米帕 Statomix MSR 系列动态混合管是专为动态计量型混合配比点胶设备设计的。适用于难以混合的低粘度材料：

- 高效混合粘度差高的组份
- 一次性混合管省去了昂贵的清洁程序并减少了设备停机时间
- 旋转混合工艺可在减少混合节单元数的情况下实现卓越的混合质量
- 与静态混合管相比，混合管长度缩短了70%，材料浪费减少的同时显著提供了工艺效率
- 聚甲醛（POM）材质的螺旋型混合节提升稳定性

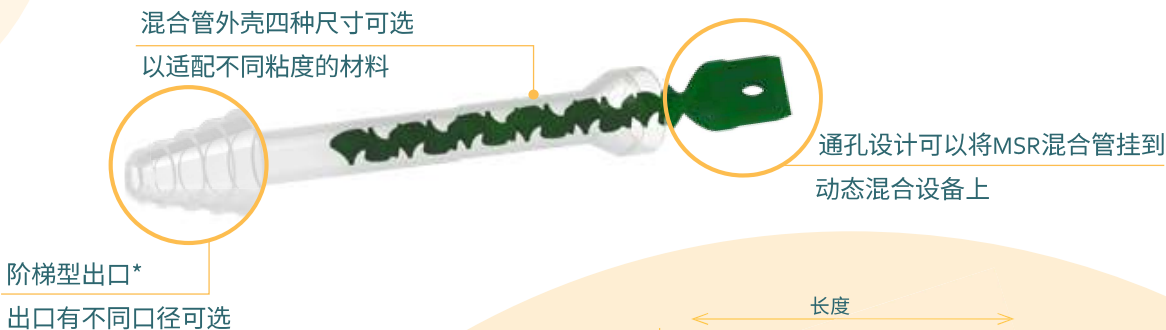

STATOMIX MSR 系列

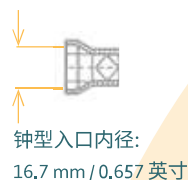

产品编号	物料编号	混合节单元数	直径* Ø mm	长度 mm	容量 (mL)	出口**	混合节颜色	混合节材料
102499	MSR 06-12T	12	10	111	4.1	T	绿色	POM
102500	MSR 08-12T	12	12	130	6.1	T	绿色	POM
102501	MSR 10-12T	12	14	155	9.9	T	绿色	POM
102502	MSR 13-12T	12	17	197	18.1	T	绿色	POM


* 尺寸为标称值
** T = 阶梯型, D = 直口型, L = 鲁尔型, G = 螺纹型

STATOMIX 保护套管及配件

由于点胶设备产生的高压而必须使用保护套管：

- 适用于MS, ME, 和 MPH 系列机用混合管
- 防止混合管外壳膨胀
- 确保优质的混合质量和安全操作
- 铝合金材质，可重复使用
- 确保胶嘴精准地对准应用点

PBT材质的鲁尔锁适配器，可安装在混合管的阶梯型胶嘴上，适配使用鲁尔针头或其他配件。

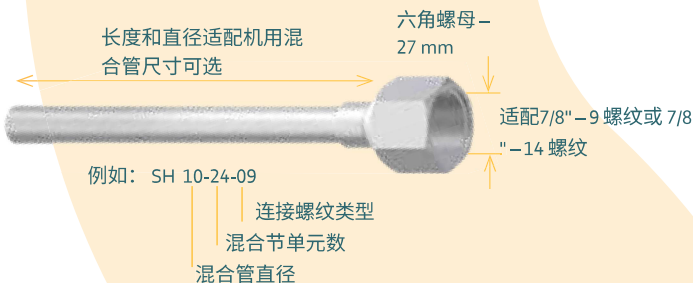

A detailed view of a robotic arm with a red base and black joints, positioned over a work area. The background shows a blurred industrial environment with metal structures and other equipment.

走进我们

迈德米斯总部位于瑞士，是粘合剂行业内著名的一体式应用系统制造商。我们有强大的技术背景，为粘合剂及密封剂行业提供设计和制造胶筒、混合管和胶枪等产品的专业技能和经验。

凭借尽职的员工、卓越的运营以及与客户始终如一的激励性合作使得我们在整个价值链中确保一流的品质。这些行为准则使得我们能够为全球许多行业提供尖端技术和服务，这也是我们一直以来的追求！

长期的创新经验为我们自己和客户带来了增值型解决方案、合宜的技术、可持续发展的领先地位和更多的市场机会。通过在流程中采用精益管理，我们得以超越客户的期望，从而实现智能化的应用，易于使用，性能更强、使用寿命更长且利于可持续发展的产品。

可根据特殊应用需求提供定制化的混合管和配件解决方案。请联系当地的销售经理进一步咨询。

勇于创新 激发自信



上海迈德米斯流体技术有限公司
上海市闵行区北斗路68号
200245
电话: +86 21 6430 68 68
sales.industry@medmix.com
www.medmix.swiss



法律声明：本宣传册为一般介绍。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的，但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证，请与我们联系咨询。我司会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改，恕不另行通知。

© 2023 medmix Switzerland AG 保留所有权利。

MIXPAC米帕为medmix Switzerland AG的注册商标。medmix为medmix AG的注册商标。