

MIXPAC™ 米帕

胶粘剂应用系统




双组份胶枪

 medmix

INDUSTRY



胶枪系统概览

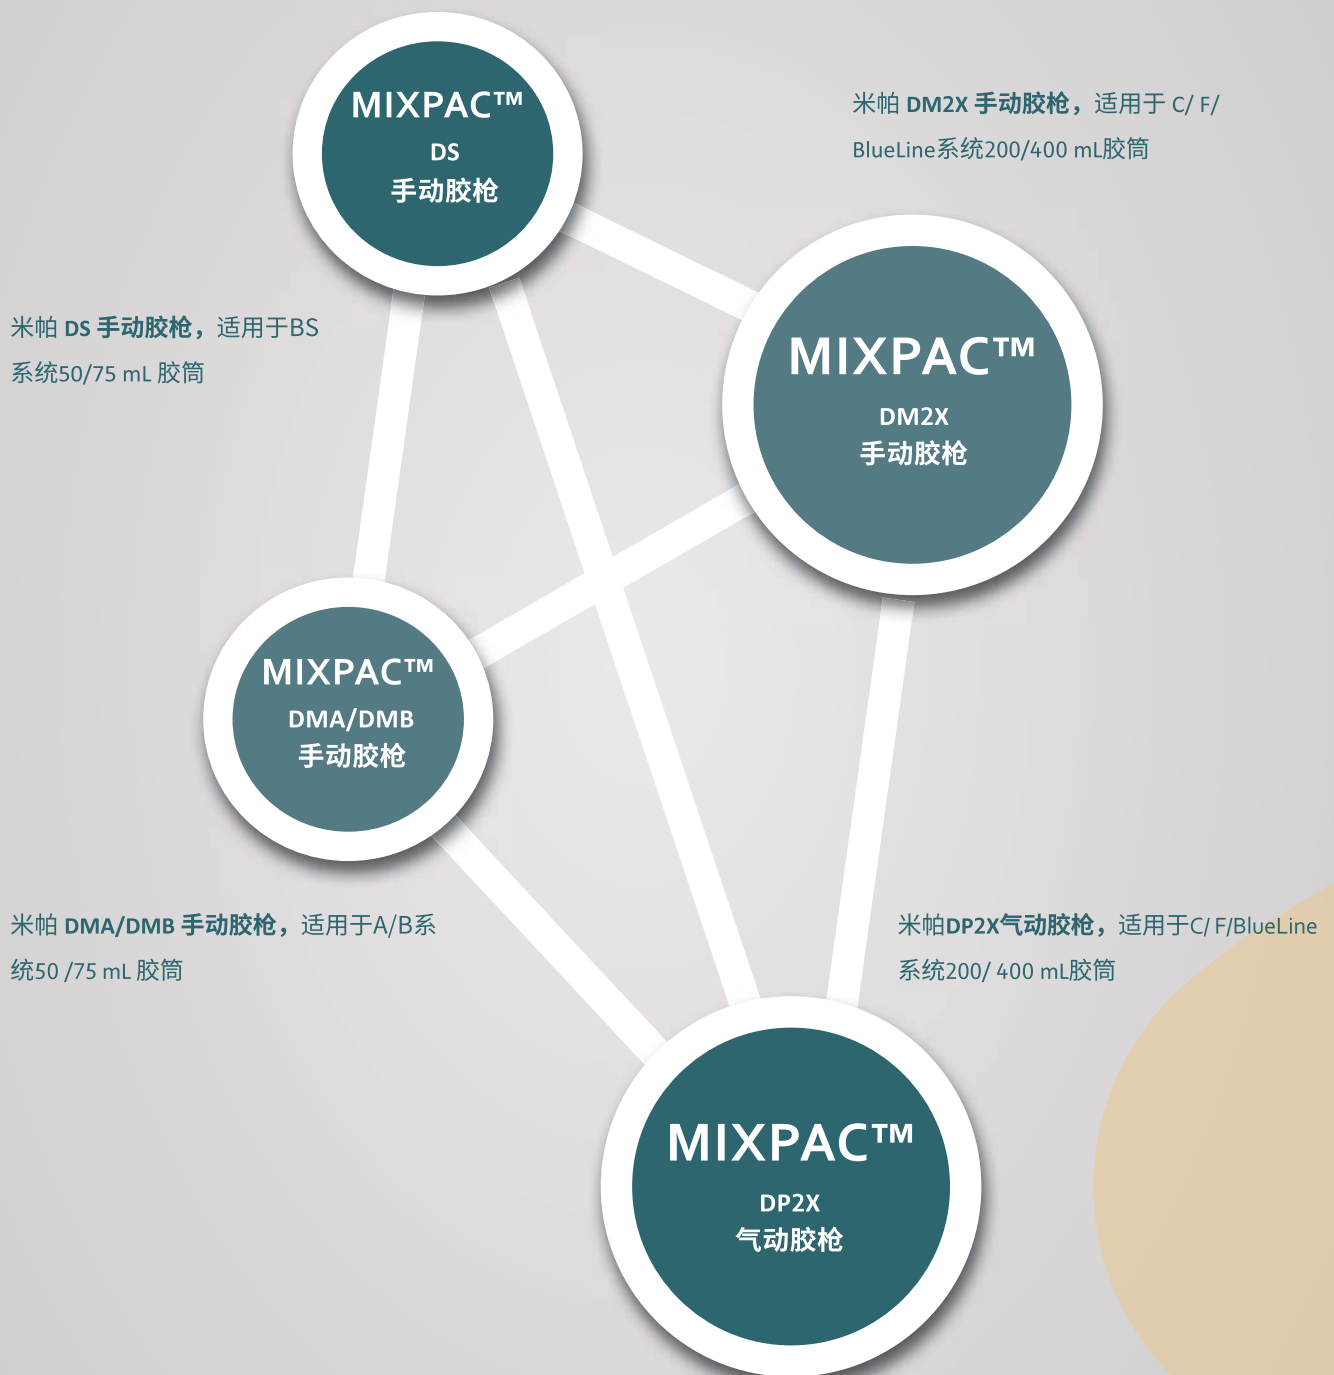

所有米帕胶枪具有美观大方、辨识度高的独特外观。



目录

米帕 DMA/DMB	4
米帕 DS	6
米帕 DM2X 200	8
米帕 DM2X 400	10
米帕 DP2X 200	12
米帕 DP2X 400	14
米帕 附件及备件	16

米帕 DMA/DMB手动胶枪

适用于A/B系统50/75 ML胶筒

胶筒卡扣

翻盖式设计，提供最稳固的胶筒支撑，也便于更换胶筒

扳机

双导轨驱动系统确保即使是高粘度材料也能稳定其混合比例

推杆回位按钮
单手即可操作

人体工学手柄
使用舒适



产品优势

- 可替换式推杆系统
- logo预留面
- 人体工程学设计


用户受益

- 可轻松地在 A/B 系统50mL/75mL 胶筒其所有比例之间切换
- 可客户化定制
- 使用舒适，可长时间操作

应用



产品系列

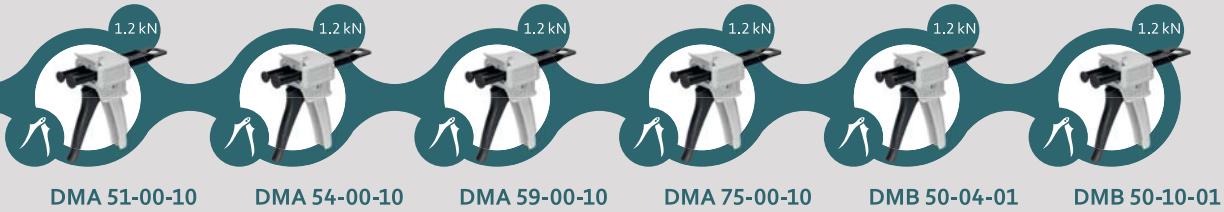


米帕DMA/DMB 是一款轻便耐用的手动双组份胶枪，操作简单，施胶精确。

规格

- 重量: 184g / 0.41lbs
- 长度: 109mm / 4.3in
- 工具组件材料: PP & 强化尼龙
- 胶筒容量: 50/75mL
- 胶筒比例: 1:1/2:1/4:1/10:1

尺寸

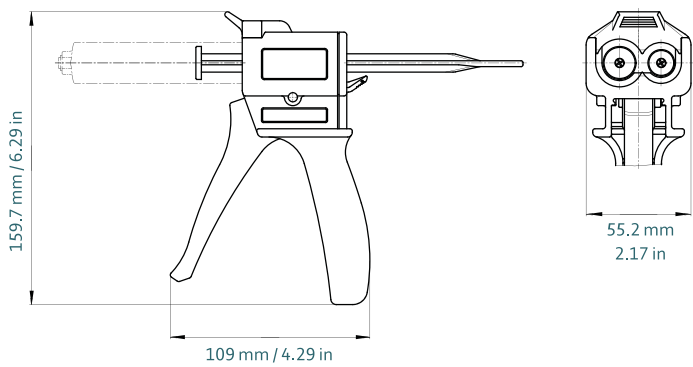

物料编码	产品编码	比例				包装
		1:1	2:1	4:1	10:1	
DMA 51-00-10	101875	✓	✓			
DMA 54-00-10	101883	✓	✓	✓		
DMA 59-00-10	112790	✓	✓		✓	
DMA 75-00-10	111746	✓				
DMB 50-04-01	116795			✓		50ml: 每箱 64 把,每把独立包装 75ml: 每箱 32 把,每把独立包装
DMB 50-10-01	116794				✓	

配套米帕并列式胶筒

A-系统



B-系统



转换套件

PLA 050-01, PLA 050-04, PLA 050-10, PLA 075-01,
PLB 50-04, PLB 50-10, 见16页

适用附件

16页所有附件。

米帕DS手动胶枪

适用于 BS 系统50/75mL 胶筒

胶筒卡扣

翻盖式设计，提供最稳固的胶筒支撑，也便于更换胶筒



推杆回位按钮
单手即可操作

扳机

双导轨驱动系统确保即使是高粘度材料也能稳定其混合比例

人体工学手柄
使用舒适

产品优势

- 1:1/2:1 两种比例推杆系统通用
- 4:1 和 10:1 推杆系统
- logo 预留面
- 人体工程学设计

用户受益

- 无需更换推杆
- 轻松切换混合比例
- 可客户化定制
- 使用舒适，可长时间操作

应用



产品系列




米帕DS 是一款轻便耐用的手动双组份胶枪，其操作简单，施胶精确。

规格

- 重量: 215g / 0.47lbs
- 长度: 109mm / 4.3in
- 工具组件材料: PPO & 强化尼龙
- 胶筒容量: 50-75mL
- 胶筒比例: 1:1/2:1/4:1/10:1

尺寸

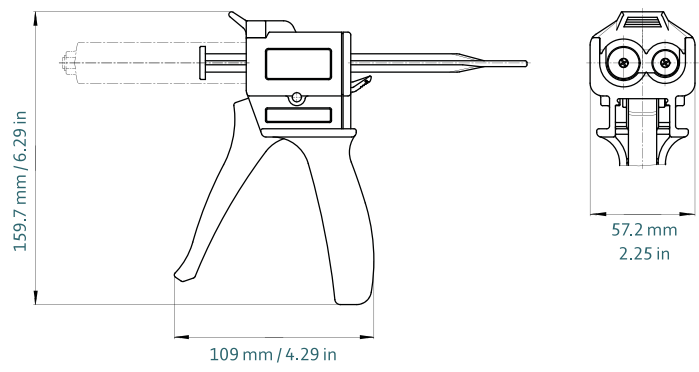

物料编码	产品编码	比例				包装
		1:1	2:1	4:1	10:1	
DS 51-04-00	109146			✓		50ml: 每箱 64 把,每把独立包装 7 5ml: 每箱 32 把,每把独立包装
DS 51-10-00	101929				✓	
DS 53-01-00	101934	✓	✓			
DS 75-10-00	115676				✓	
DS 77-01-00	110938	✓				

配套米帕胶筒

BS系统



50 mL / 1:1 PP/PA



50 mL / 2:1 PP



50 mL / 4:1 PP/PBT



50 mL / 10:1 PP/PBT



75 mL / 1:1 PP



75 mL / 10:1 PBT

转换套件

PLS 053-01, PLS 051-04, PLS 051-10, PLS 075-10,
PLS 077-01, 见16页

适用附件

16页所有附件。

米帕DM2X 200手动胶枪

适用于 200mL 胶筒



产品优势

- 包含可拆卸替换胶筒托盘和柱塞的通用转换套装
- 机械传动比高
- 人体工程学设计


用户受益

- 在使用 DM2X 和 DP2X 时可迅速切换混合比例
- 应用高粘度材料时也能轻松施胶
- 使用舒适度，可长时间无疲劳操作

应用



产品系列

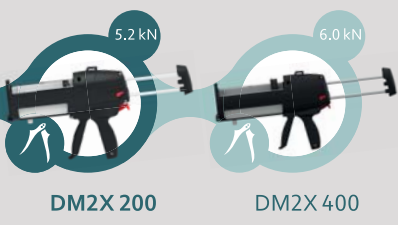


DM2X 200 是一款精确配比、施胶效果稳定的手动胶枪。

规格

- 重量: 1.60kg / 3.53lbs
- 长度: 324mm / 12.7in
- 最大压力: 5.2kN
- 机械传动比: 22:1
- 工具组件材料: 铸铝
- 胶筒容量: 200mL
- 胶筒比例: 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1

尺寸

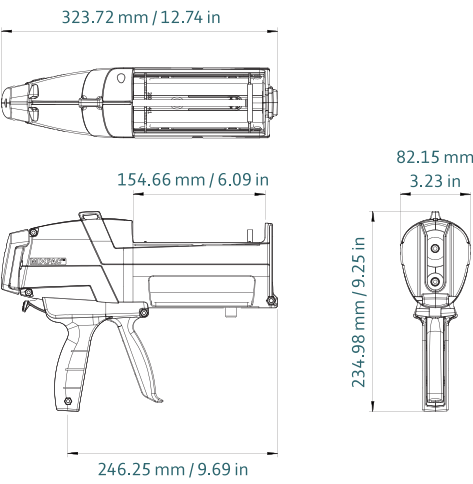

物料编码	产品编码	比例				包装
		1:1	2:1	4:1	10:1	
DM2X 200-01-52-01	165803	✓	✓			每箱 1 把,独立包装
DM2X 200-04-52-01	165804			✓		
DM2X 200-10-52-01	165805				✓	

配套米帕并列式胶筒

C / F系统



转换套件

CKX 200-01-01, CKX 200-04-01, CKX 200-10-01

适用附件

16页所有附件。

米帕DM2X 400手动胶枪

适用于 400mL 胶筒



产品优势

- 包含可拆卸替换胶筒托盘和柱塞的通用转换套装
- 机械传动比高
- 人体工程学设计


用户受益

- 在使用 DM2X 和 DP2X 时可迅速切换混合比例
- 应用高粘度材料时也能轻松施胶
- 使用舒适，可长时间无疲劳操作

应用



产品系列

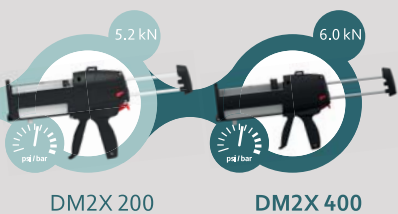


DM2X 400 是一款精确配比、施胶效果稳定的手动胶枪。

规格

- 重量: 1.93kg / 4.24lbs
- 长度: 366mm / 14.4in
- 最大压力: 6.0kN
- 机械传动比: 35:1
- 工具组件材料: 铸铝
- 胶筒容量: 400mL
- 胶筒比例: 1:1/2:1/4:1/10:1



尺寸

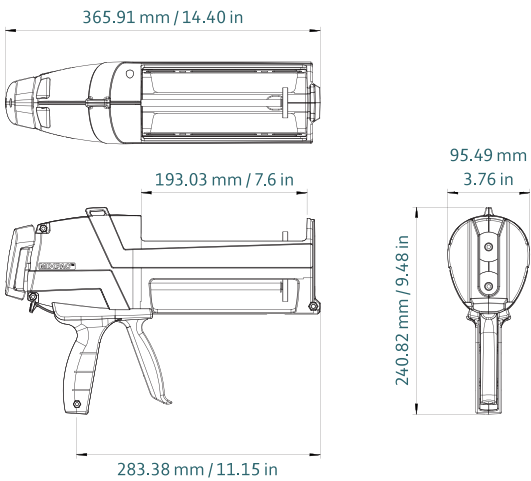

物料编码	产品编码	比例				包装
		1:1	2:1	4:1	10:1	
DM2X 400-01-60-01	165807	✓	✓			每箱 1 把,独立包装
DM2X 400-04-60-01	165808			✓		
DM2X 400-10-60-01	165809				✓	

配套米帕并列式胶筒

C / F系统

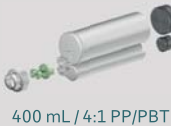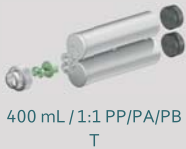

转换套件

CKX 400-01-01, CKX 400-04-01, CKX 400-10-01

适用附件

16页所有附件。

米帕DP2X 200气动胶枪

适用于 200mL 胶筒



产品优势	用户受益	应用
· 包含可拆卸替换胶筒托盘和柱塞的通用转换套装 · 快速释压 · 集成防滴漏功能 · 人体工程学设计	· 在使用 DM2X 和 DP2X 时可迅速切换混合比例 · 高精度施胶 · 无渗漏无滴漏 · 使用舒适, 可长时间无疲劳操作	 粘接  裂缝修补  密封  填缝  表面固化  灌封

产品系列




DP2X 200是一把施胶精确、重现性好且操作舒适的气动胶枪。

规格

- 重量: 1.76kg / 3.87lbs
- 长度: 406mm / 15.9in
- 最大压力: 2.5kN
- 工具组件材料: 铸铝和强化尼龙
- 胶筒容量: 200mL
- 胶筒比例: 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1 · 气
- 管接口: 1/4in NPT
- 最大操作气压: 6.8 bar / 100 psi

尺寸

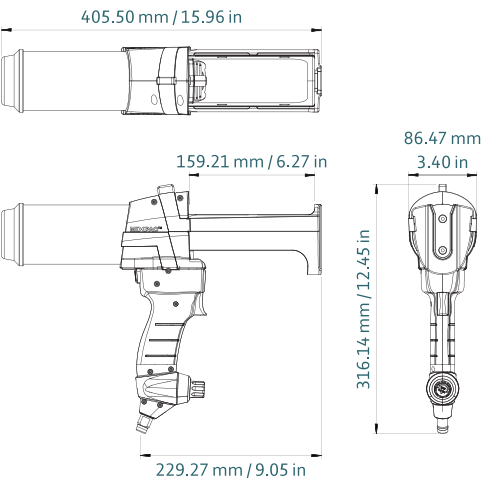

物料编码	产品编码	比例				包装
		1:1	2:1	4:1	10:1	
DP2X 200-01-25-01	165860	✓	✓			每箱 1 把,独立包装
DP2X 200-04-25-01	165861			✓		
DP2X 200-10-25-01	165862				✓	

配套米帕并列式胶筒

C / F系统



转换套件

CKX 200-01-01, CKX 200-04-01, CKX 200-10-01

适用附件

16页所有附件。

米帕DP2X 400气动胶枪

适用于 400mL 胶筒



产品优势

- 包含可拆卸替换胶筒托盘和柱塞的通用转换套装
- 快速释压
- 集成防滴漏功能
- 人体工程学设计


用户受益

- 在使用 DM2X 和 DP2X 时可迅速切换混合比例
- 高精度施胶
- 无渗漏无滴漏
- 使用舒适度, 可长时间无疲劳操作

应用



产品系列

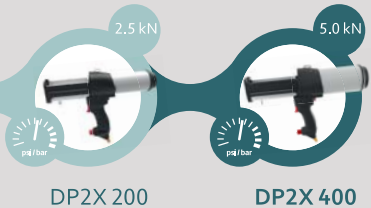


DP2X 400是一把施胶精确、重现性好且操作舒适的气动胶枪。

规格

- 重量: 2.66kg / 5.87lbs
- 长度: 486mm / 19.1in
- 最大压力: 5.0kN
- 工具组件材料: 铸铝和强化尼龙
- 胶筒容量: 400mL
- 胶筒比例: 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1
- 气管接口: 1/4in NPT
- 最大操作气压: 6.8 bar/100 psi

尺寸

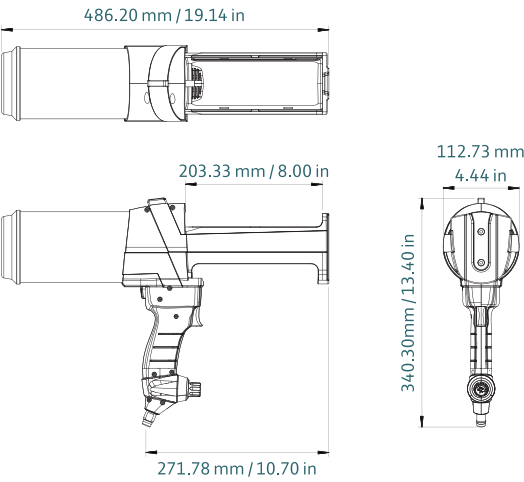

物料编码	产品编码	比例				包装
		1:1	2:1	4:1	10:1	
DP2X 400-01-50-01	165864	✓	✓			每箱 1 把,独立包装
DP2X 400-04-50-01	165865			✓		
DP2X 400-10-50-01	165866				✓	

配套米帕并列式胶筒

C/ F系统



转换套件

CKX 400-01-01, CKX 400-04-01, CKX 400-10-01

适用附件

16页所有附件。

米帕附件及备件

名称/描述	产品编号	物料编号	兼容型号
 推杆, 适用于DS胶枪	103160	PLS 053-01	DS
	113018	PLS 051-04	
	100385	PLS 051-10	
	113559	PLS 077-01	
	115587	PLS 075-10	
 推杆,适用于DMA/DMB胶枪	109018	PLA 050-01	DMA/DMB
	109020	PLA 050-04	
	103114	PLA 050-10	
	109193	PLA 075-01	
	128083	PLB 50-04	
	128084	PLB 50-10	
 转换套装200 mL 胶筒托盘 A和B柱塞盘	165834	CKX 200-01-01	DM2X 200 DP2X 200
	165835	CKX 200-04-01	
	165836	CKX 200-10-01	
 转换套装400 mL 胶筒托盘 A和B柱塞盘	165839	CKX 400-01-01	DM2X 400 DP2X 400
	165840	CKX 400-04-01	
	165841	CKX 400-10-01	



勇于创新 激发自信



上海迈德米斯流体技术有限公司
上海市闵行区北斗路68号
200245
电话: +86 21 6430 68 68
sales.industry@medmix.com
www.medmix.swiss



法律声明: 本宣传册为一般介绍。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的, 但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证, 请与我们联系咨询。我司会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改, 恕不另行通知。© 2022 medmix
medmix为medmix AG的注册商标, MIXPAC为Sulzer Mixpac Ltd的注册商标。