

# COX™ 施胶解决方案



单组份胶枪

 medmix  
工业



单组份胶枪

## COX™ 系统概览





所有 COX™ 胶枪可通过其独有的外观设计识别。



# 产品目录-手动

满足您各行业应用需求的专业施胶解决方案

型号	适用包装	包装容量	最大推力	传动比	材料粘度	页码
 MPD 32	硬支	30 mL	2.5 kN	16:1	低/中	10 – 11
 MPD 100	硬支	100 mL 120 mL	2.5 kN	16:1	低/中	12 – 13
 EasiFlow™ HD Lite	硬支	310 mL	1.2 kN	7:1	低	14 – 15
 EasiFlow™ HD	硬支	310 mL 400 mL	1.2 kN	7:1	低	16 – 17
 MIDIFLOW™ CARTRIDGE	硬支	310 mL 400 mL	1.5 kN	10:1	低	18 – 19
 MidiFlow™ Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.5 kN	10:1	低	20 – 21
 POWERFLOW™ CARTRIDGE	硬支	310 mL 400 mL	2.5 kN	12:1	低/中	22 – 23
 POWERFLOW™ CARTRIDGE 1000S	硬支	1000 mL	2.5 kN	12:1	低/中	24 – 25
 POWERFLOW™ CARTRIDGE 1000L	硬支	1000 mL	2.5 kN	12:1	低/中	26 – 27
 PowerFlow™ Quart	硬支	946 mL	2.5 kN	12:1	低/中	28 – 29
 PowerFlow™ Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	2.5 kN	12:1	低/中	30 – 31

单组份胶枪

# 产品目录-手动

满足您各行业应用需求的专业施胶解决方案

	型号	适用包装	包装容量	最大推力	传动比	材料粘度	页码
	POWERFLOW™ BULK	散装	2000 mL 4000 mL	2.5 kN	12:1	低/中	32 – 33
	POWERFLOW™ HP CARTRIDGE	硬支	310 mL 400 mL	3.5 kN	18:1	低/高	34 – 35
	PowerFlow™ HP Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	3.5 kN	18:1	低/高	36 – 37
	PowerFlow™ HP Quart Cartridge	硬支	946 mL	3.5 kN	18:1	低/高	38 – 39
	UltraFlow™ CARTRIDGE	硬支	310 mL	4.5 kN	25:1	中/高	40 – 41
	UltraFlow™ Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	4.5 kN	25:1	中/高	42 – 43
	ULTRAFLOW™ BULK	散装	600 mL 1000 mL	4.5 kN	25:1	中/高	44 – 45
	ULTRAPOINT™ BULK	散装	800 mL	2.5 kN	12:1	低/中	46 – 47
	ULTRAPOINT™ HP BULK	散装	800 mL	3.5 kN	18:1	中/高	48 – 49

单组份胶枪

# 产品目录-电动

满足您各行业应用需求的专业施胶解决方案

型号	适用包装	包装容量	最大推力	电压	材料粘度	页码
 EasiPower™ Plus CARTRIDGE	硬支	310 mL 400 mL	2.5 kN	10.8 V	低/中	50 – 51
 EasiPower™ Plus Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	2.5 kN	10.8 V	低/中	52 – 53
 EasiPower™ Plus Quart	硬支/软支	946 mL	2.5 kN	10.8 V	低/中	54 – 55
 ElectraFlow™ Plus CARTRIDGE	硬支	310 mL	3.5 kN	18 V	中/高	56 – 57
 ElectraFlow™ Plus Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	3.5 kN	18 V	中/高	58 – 59

单组份胶枪

# 产品目录-电动


满足您各行业应用需求的专业施胶解决方案

	型号	适用包装	包装容量	最大推力	电压	材料粘度	页码
	ElectraFlow™ Plus Quart	硬支	946 mL	3.5 kN	18 V	中高	60 – 61
	ElectraFlow™ Plus FloorFix	软支	1800 mL	3.5 kN	18 V	低/中	62 – 63

单组份胶枪

# 产品目录-气动

满足您各行业应用需求的专业施胶解决方案

型号	适用包装	包装容量	最大推力	最高气压	材料粘度	页码
 AIRFLOW™ 1 CARTRIDGE	硬支	310 mL	1.3 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	64 – 65
 AIRFLOW™ 1 SACHET	软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	66 – 67
 AirFlow™ 1 Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	68 – 69
 AIRFLOW™ 1 BULK	散装	700 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	70 – 71
 AirFlow™ 1 HP Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	2.2 kN	6.8 bar (其他气压可选)	高	72 – 73
 AIRFLOW™ 2 CARTRIDGE	硬支	310 mL 400 mL	1.2 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	74 – 75
 AIRFLOW™ 2 SACHET	软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	76 – 77
 AirFlow™ 2 Combi	硬支/软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低	78 – 79
 AIRFLOW™ 3 CARTRIDGE	硬支	310 mL 400 mL	1.5 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	80 – 81
 AirFlow™ 3 Quart Cartridge	硬支	946 mL	1.5 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	82 – 83
 AIRFLOW™ 3 SACHET	软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.5 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	84 – 85

型号	适用包装	包装容量	最大推力	最高气压	材料粘度	页码	
	AirFlow™ 3 Compact Combi	硬支/ 软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.5 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	86 – 87
	AirFlow™ 3 HP Combi	硬支/ 软支	310 mL 400 mL 600 mL	2.5 kN	6.8 bar (其他气压可选)	中/高	88 – 89
	JETFLOW™ 3 CARTRIDGE	硬支	310 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	90 – 91
	JETFLOW™ 3 SACHET	软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	92 – 93
	JetFlow™ 3 Compact Combi	硬支/ 软支	310 mL 400 mL 600 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	94 – 95
	Ultrapoint™ Air	散装	800 mL	1.45 kN	6.8 bar (其他气压可选)	低/中	96 – 97

# MPD32

## 30 ML 硬支胶枪

简洁的装载机构  
胶筒定位稳固



符合人体工学设计的手柄和扳机  
舒适无疲劳操作

扳机触发力最小化  
轻松省力

图示型号: MPD 32 mL


### 产品优势

- 精心设计实现高推力
- 扳机触发力最小化
- 符合人体工学设计的手柄和扳机
- 简洁的后膛装载机构

### 客户受益

- 操作简便舒适
- 轻松省力
- 无疲劳操作
- 胶筒定位稳固

### 应用

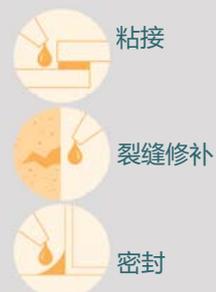

### 产品系列




MPD 32 单组份手动胶枪，通过精心设计实现高推力及扳机发力最小化。简洁的装载机构确保胶筒定位稳固。

### 参数

- 重量: 0.2 kg
- 套筒长度: 210 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 玻纤增强尼龙
- 胶筒容量: 30 mL
- 传动比: 16:1
- 材料粘度: 低/中
- 标准颜色: 灰色/黑色
- 支持定制: 是


### 尺寸

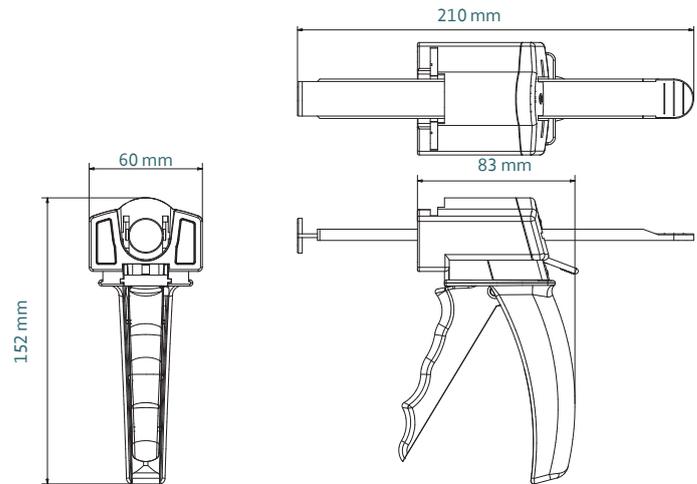

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 032-ca-r16-001	178299	50 /箱

### 配套MIXPAC™ 胶筒

#### 兼容胶筒



塑料胶筒  
30 mL HDPE

	mm	inch
l	116.0	4.56
a	Ø 25.4	Ø 1.0

# MPD 100

## 100 - 120 ML 硬支胶枪

简洁的装载机构  
胶筒定位稳固



符合人体工学设计的手柄和扳机  
舒适无疲劳操作

扳机触发力最小化  
轻松省力

图示型号: MPD 100 mL

### 产品优势

- 精心设计实现高推力
- 扳机触发力最小化
- 符合人体工学设计的手柄和扳机
- 简洁的后膛装载机构

### 客户受益

- 操作简便舒适
- 轻松省力
- 无疲劳操作
- 胶筒定位稳固

### 应用



### 产品系列



MPD 32


MPD 100

**MPD 100 单组份手动胶枪适用于低至中材料粘度的密封剂和胶粘剂，通过精心设计实现高推力及扳机触发力最小化，轻松省力。**

### 参数

- 重量: 0.2 kg
- 套筒长度: 222 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 玻纤增强尼龙
- 胶筒容量: 100–120 mL
- 传动比: 16:1
- 材料粘度: 低/中
- 标准颜色: 灰色/蓝色
- 支持定制: 是

### 尺寸

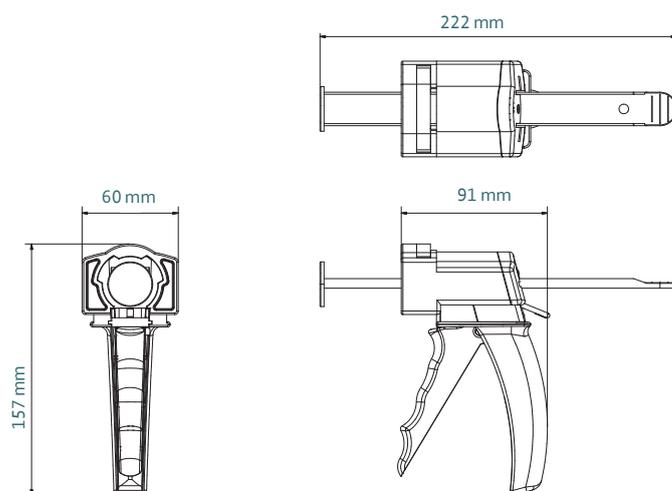

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C100-ca-r16-001	178303	50 /箱

### 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒

# EasiFlow™ HD LITE

## 310 ML 硬支胶枪



图示型号: EasiFlow HD Lite 310 mL

### 产品优势

- 自动泄压装置 (PRD)
- 玻璃纤维强化尼龙制套筒和手柄
- 环氧涂层钢套筒
- 推杆末端弯钩形设计

### 客户受益

- 打开开关时可以防止材料溢出
- 重量轻且坚固耐用
- 稳定承托胶筒
- 便于胶枪储放
- 胶筒防磨损屏障

### 应用



### 产品系列




# EasiFlow HD LITE 单组份手动胶枪重量轻，坚固耐用，自动泄压装置确保打开开关时可以防止材料溢出。

## 参数

- 重量: 0.32 kg
- 套筒长度: 234 mm
- 最大推力: 1.2 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质:  
玻璃纤维强化尼龙
- 套筒材质:  
玻璃纤维强化尼龙
- 胶筒容量: 310 mL
- 传动比: (7:1)
- 标准颜色: 蓝色
- 胶嘴尺寸: 0 41 mm
- 支持定制

## 尺寸

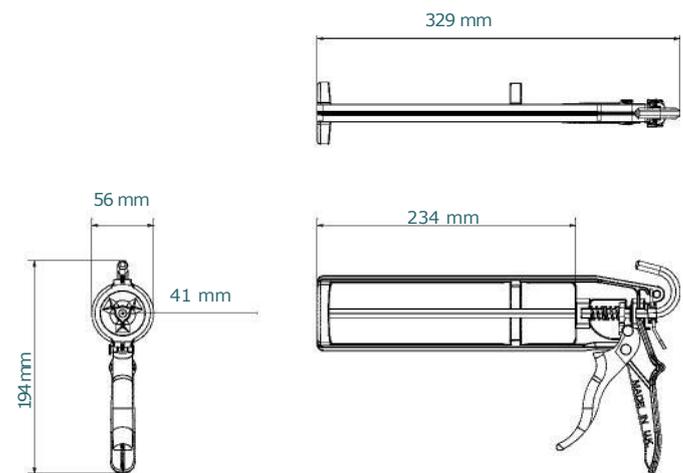

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 310-ca-r7-201	177933	25 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴见页码98 – 102

# EasiFlow™ HD

## 310/400 ML 硬支胶枪



图示型号: EasiFlow HD 400 mL

### 产品优势

- 自动泄压装置 (PRD)
- 环氧涂层钢套筒及手柄
- 推杆末端弯钩形设计

### 客户受益

- 打开开关时可以防止材料溢出
- 重量轻且坚固耐用
- 便于胶枪储放
- 胶筒防磨损屏障

### 应用



### 产品系列



EasiFlow HD Lite EasiFlow HD


# EasiFlow HD 单组份手动胶枪适用于低材料粘度密封剂和胶粘剂应用，带自动泄压装置 (PRD)可防止溢胶。

## 参数

- 重量: 0.51 – 0.54 kg
- 套筒长度: 231 – 268 mm
- 最大推力: 1.2 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 传动比: (7:1)
- 标准颜色: 蓝色
- 胶嘴尺寸: 41 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)


产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (f)
HD 310	187	328	54	231
HD 400	187	368	54	268

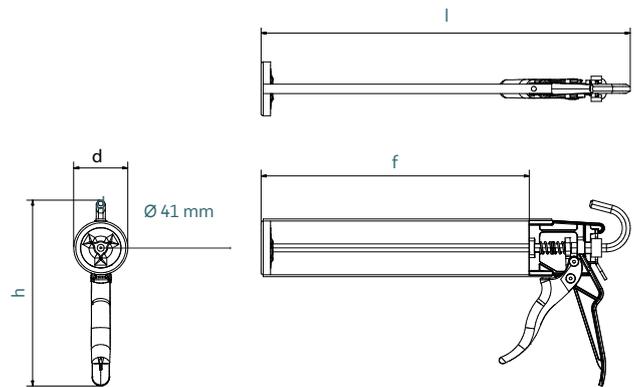


产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 310-ca-r7-001	177078	25 /箱
DM1C 400-ca-r7-001	177094	25 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA



塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

	mm	inch
l	256.0	10.0
a	Ø 49.0	Ø 1.9

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴见页码98 – 102.

# MIDIFLOW™ CARTRIDGE

## 310/400 ML 硬支胶枪



图示型号: MidiFlow Cartridge400 mL

### 产品优势

- 符合人体工学的手柄
- U型开口可旋转钢套筒
- 推杆末端弯钩形设计
- 磨损补偿装置

### 客户受益

- 重量轻且坚固耐用
- 便于胶筒的置入和拆除
- 便于工具储存
- 延长使用寿命

### 应用



### 产品系列




# MIDIFlow 单组份手动胶枪重量轻，坚固耐用，U 型开口可旋转钢套筒便于胶筒的置入和拆除。

## 参数

- 重量: 0.67 kg
- 套筒长度: 271 mm
- 最大推力: 1.5 kN
- 手柄材质:
- 玻璃纤维强化尼龙
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 传动比: (10:1)
- 标准颜色: 蓝色/灰色
- 胶嘴尺寸: 26 – 31 mm  
支持定制

## 尺寸

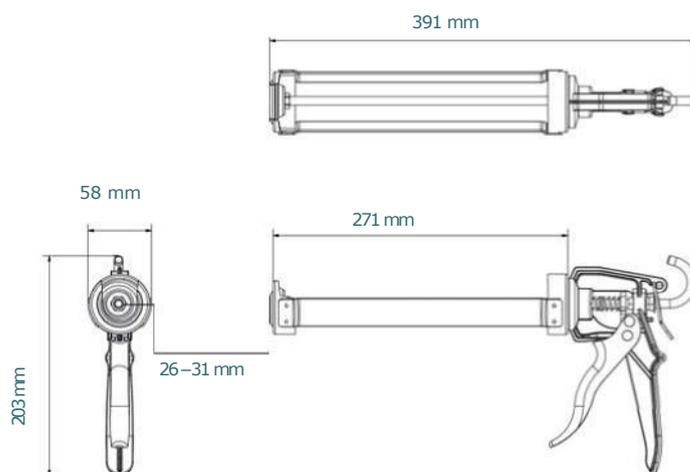

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 400-ca-r10-001	181192	10 /箱


## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8



塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	256.0	10.0
a	Ø 49.0	Ø 1.9

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴见页码98 – 102.

# MIDIFlow™ COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支胶枪



图示型号: MidiFlow Combi 600 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 符合人体工学的手柄
- 兼容硬支和软支胶筒的套筒
- 推杆末端弯钩形设计
- 表面强化处理的扳机和推杆
- 重量轻且坚固耐用
- 高度灵活
- 便于胶枪储放
- 确保高流量施胶



### 产品系列




# MIDIFlow COMBI 单组份手动 胶枪兼容硬支和软支胶筒，为用户在密封胶系统的应用中提供充分的灵活性。

## 参数

- 重量: 0.58 kg
- 套筒长度: 377 mm
- 最大推力: 1.5 kN
- 手柄材质:
- 玻璃纤维强化尼龙
- 套筒材质: 聚合ABS
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 传动比: (10:1)
- 标准颜色: 蓝色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸

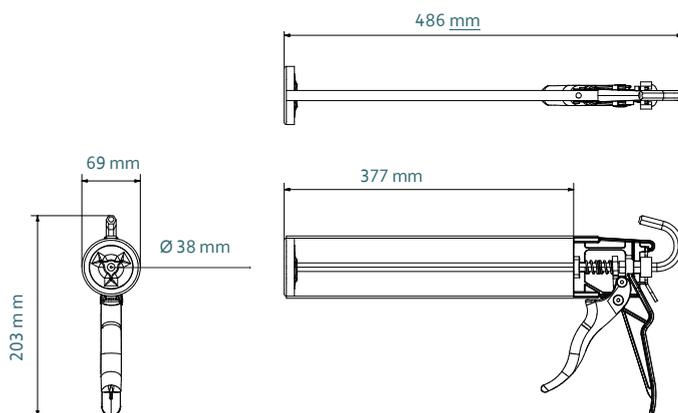

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C600-cm-r10-001	159906	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容硬支和软支胶筒

	塑料胶筒 310 mL HDPE/PP/PA	软支胶筒 310 mL	塑料胶筒 400 mL HDPE/PA	软支胶筒 400 mL	软支胶筒 600 mL
l	mm 216.0 inch 8.5	mm 220.0 inch 8.66	mm 256.0 inch 10.0	mm 258.0 inch 10.16	mm 335.0 inch 13.19
a	mm Ø48.2 inch Ø1.8	mm Ø50.0 inch Ø1.97	mm Ø49.0 inch Ø1.9	mm Ø50.0 inch Ø1.97	mm Ø50.0 inch Ø1.97

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 白色锥形胶嘴 / 橘色锥形胶嘴 见页码 98 – 102.

# POWERFLOW™ CARTRIDGE

## 310/400 ML 硬支胶枪



图示型号: PowerFlow Cartridge 310 mL

### 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- U型开口钢套筒
- 推杆末端弯钩形设计
- 可调节自动泄压装置 (PRD)
- 可旋转套筒


### 客户受益

- 动力强劲，坚固耐用
- 便于胶筒的置入和拆除
- 便于工具储存
- 防止溢胶
- 便于胶筒置入
- 胶筒防磨损屏障

### 应用



### 产品系列

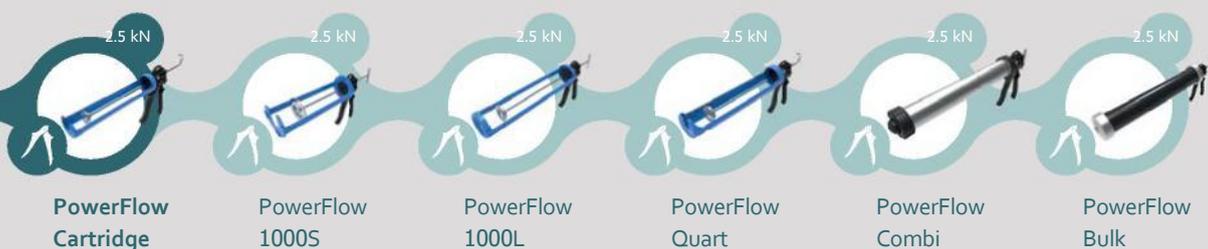


# PowerFlow Cartridge 单组份手动胶枪适用于低至中材料粘度的密封剂和胶粘剂应用。

## 参数

- 重量: 0.75 – 0.79 kg
- 套筒长度: 233 – 274 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 传动比: (12:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: 27 – 31 mm
- 支持定制

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (f)
Cartridge 310	213	334	58.5	233
Cartridge 400	213	391	58.5	274

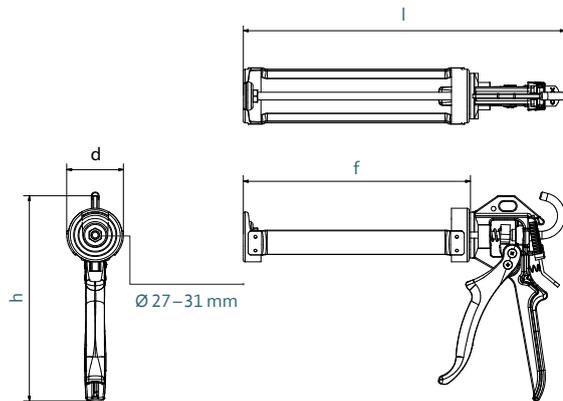


产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 310-ca-r12-101	177168	10 /箱
DM1C 400-ca-r12-001	177180	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




剪刀式 硬支胶筒

## 兼容胶筒




塑料胶筒 150 mL  
HDPE

	mm	inch
l	124.5	4.9
a	Ø 48.7	Ø 1.9




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8



塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	256.0	10.1
a	Ø 49.0	Ø 1.9



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch
l	117	4.6
a	Ø 50.0	Ø 1.9
1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴见页码98 – 102.

# POWERFlow™ 1000S

## 1000 ML 硬支胶枪



图示型号: PowerFlow Cartridge 1000S 1000 mL

### 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- U型开口钢套筒
- 可旋转钢套筒
- 可调节自动泄压装置 (PRD)


### 客户受益

- 动力强劲，坚固耐用
- 便于胶筒的置入和拆除
- 确保施胶系统无滴漏
- 防止溢胶

### 应用



### 产品系列

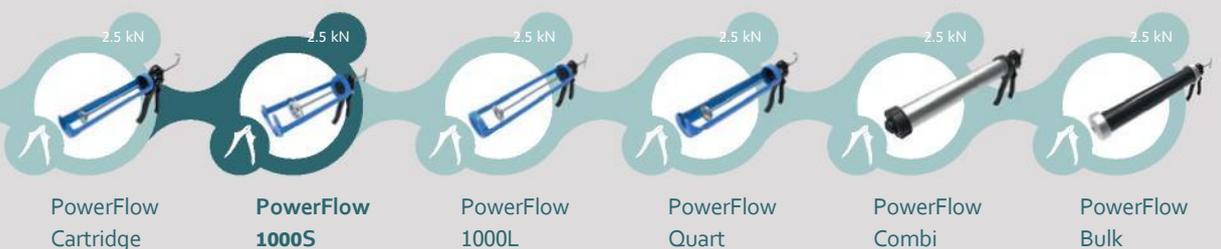


# POWERFlow 1000S 单组份手动 胶枪的U 型开口钢套筒便于胶筒的置入和拆除，可调节自动泄压装置 (PRD)可防止溢胶。

## 参数

- 重量: 1.12 kg
- 套筒长度: 256 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 工具组件质量认证: REACH
- 胶筒容量: 1000 mL
- 传动比: (12:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制


## 尺寸

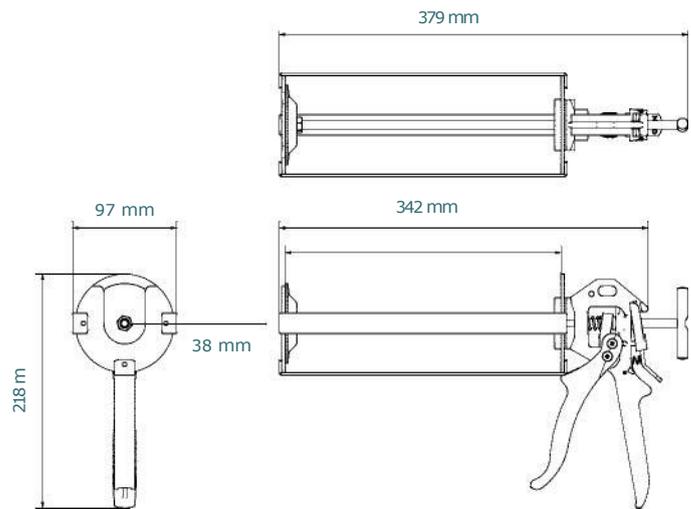

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C1000-ca-r12-001	177298	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒  
1000 mL HDPE

	mm	inch
l	211.5	8.3
a	Ø 88.4	Ø 3.4

# POWERFlow™ 1000L

## 1000 ML 硬支胶枪




图示型号: PowerFlow 1000L 1000 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- 喷涂环氧涂层的钢材套筒
- 可调节自动泄压装置 (PRD)
- 动力强劲，坚固耐用
- 重量轻且坚固耐用
- 防止溢胶



### 产品系列

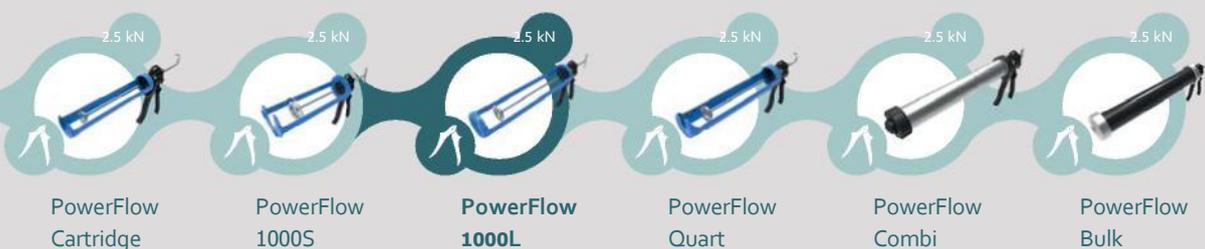


# POWERFlow 1000L单组份手动胶枪适用于低至中材料粘度的密封剂和胶粘剂应用，U型开口钢套筒便于胶筒的置入和拆除。

## 参数

- 重量: 1.12 kg
- 套筒长度: 324 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 1000 mL
- 传动比: (12:1)
- 材料粘度: 低/中
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制


## 尺寸

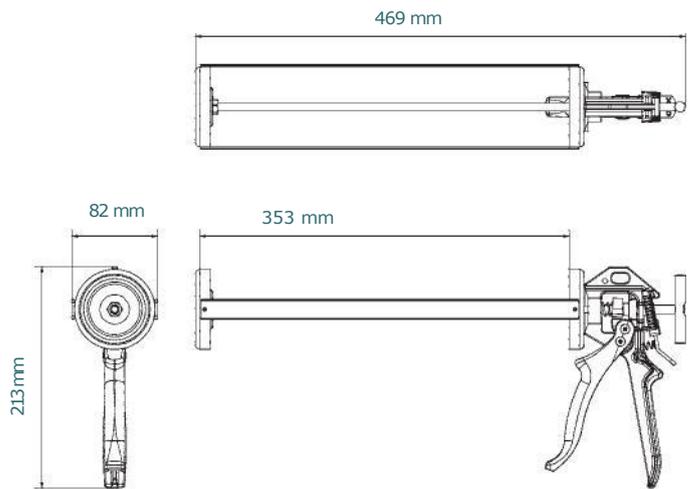

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 1000-ca-r12-11	177261	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒  
1000 mL HDPE

	mm	inch
l	211.5	8.3
a	Ø 88.4	Ø 3.4

# POWERFlow™ QUART

## 946 ML 硬支胶枪



图示型号: PowerFlow Quart Cartridge 946 mL

### 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- U型开口钢套筒
- 推杆末端弯钩形设计
- 可调节自动泄压装置 (PRD)
- 可旋转套筒


### 客户受益

- 动力强劲，坚固耐用
- 便于胶筒的置入和拆除
- 便于工具储存
- 防止溢胶
- 便于胶筒置入，确保施胶系统无滴漏
- 胶筒防磨损屏障

### 应用



### 产品系列

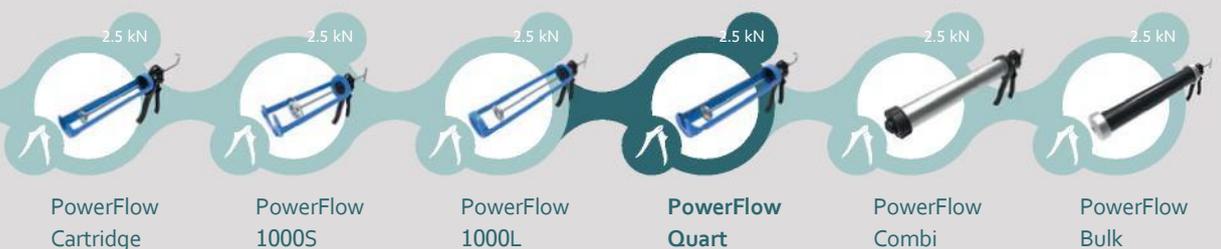


# POWERFlow QUART 单组份手动胶枪重量轻，坚固耐用，可旋转 U 型开口钢套筒便于胶筒的置入和拆除。

## 参数

- 重量: 0.79 kg
- 套筒长度: 274 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 946 mL
- 传动比: (12:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制


## 尺寸

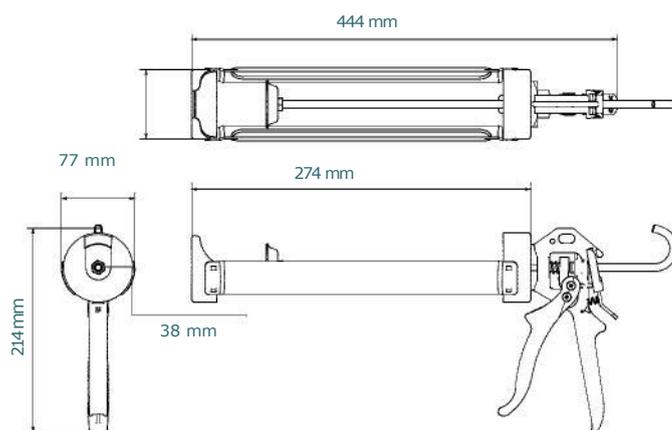

产品型号	物料编号	包装规格
Quart 硬支胶枪	美国编号 41002	3 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒-  
Quart 946 mL

	mm	inch
l	320	12.6
a	Ø 67.0	Ø 2.6

# POWERFlow™ COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支 胶枪



可调节自动泄压装置 (PRD)  
防止溢胶

阳极氧化铝和透明塑料套筒  
兼容硬支和软支胶筒

高品质环氧涂层铸铝手柄  
支持长时间舒适施工

图示型号: PowerFlow Combi 600 mL

### 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- 阳极氧化铝套筒
- 可调节自动泄压装置 (PRD)
- 波浪形设计的手柄和扳机

### 客户受益

- 重量轻且坚固耐用
- 从硬支胶筒切换到软支胶筒操作简单
- 防止溢胶
- 操作简单

### 应用



### 产品系列



PowerFlow  
Cartridge

PowerFlow  
1000S

PowerFlow  
1000L

PowerFlow  
Quart

PowerFlow  
Combi

PowerFlow  
Bulk


# POWERFlow COMBI 单组份手动胶枪适用于低至中材料粘度密封胶和胶粘剂应用，兼容硬支和软支胶筒。

## 参数

- 重量: 0.9 – 1.1 kg
- 套筒 长度: 236 – 389 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质<sub>1</sub>: 阳极氧化铝
- 套筒材质<sub>2</sub>: 阳极氧化铝/透明塑料
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 传动比: (12:1)
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi 310	213	337	69	236
Combi 400	213	381	69	282
Combi 600	213	488	69	389

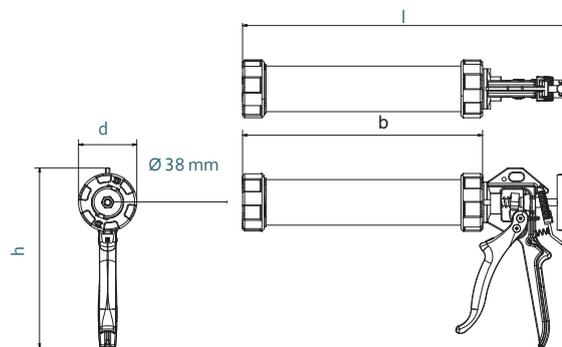


产品型号	物料编号		包装规格
	阳极氧化铝套筒	透明塑料套筒	
DM1C310-cm-r12-021	177312	-	1 /箱
DM1C310-cm-r12-001	177313	-	10 /箱
DM1C310-cm-r12-101	-	177315	10 /箱
DM1C400-cm-r12-002	177328	-	1 /箱
DM1C400-cm-r12-001	177329	-	10 /箱
DM1C400-cm-r12-101	-	177331	10 /箱
DM1C600-cm-r12-052	177353	-	1 /箱
DM1C600-cm-r12-001	177354	-	10 /箱
DM1C600-cm-r12-101	-	177356	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒


## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6	
a	Ø 48.2	Ø 1.8	Ø 50.0	Ø 1.97	Ø 49.0	Ø 1.9	Ø 50.0	Ø 1.97	Ø 50.0	Ø 2.0	Ø 50.0	Ø 1.9	
											1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
											2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
											10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

劈刀式 前帽盖

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴 / 白色锥形胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 橘色锥形胶嘴 / 梯构工具包见页码 98 – 102.

# POWERFLOW™ BULK 2000/3000/4000 ML 胶枪




图示型号: PowerFlow Bulk 4000 mL

## 产品优势客户受益 应用

- 环氧涂层铸铝手柄
- 快拆铝端盖
- 可调节自动泄压装置 (PRD)
- 快速高效施胶
- 扳机无迟滞, 可快速高效施胶
- 防止溢胶



## 产品系列

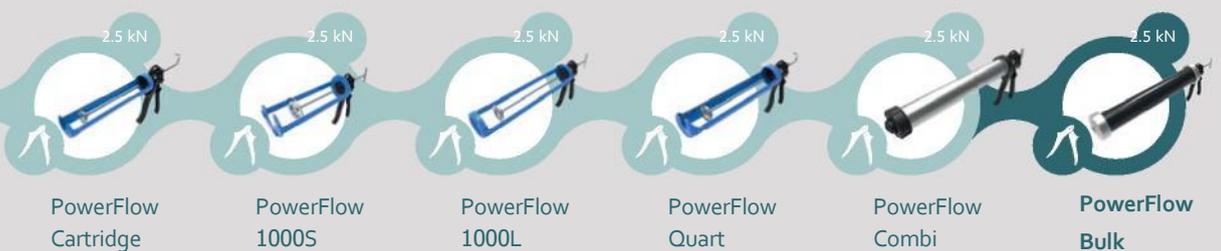

# PowerFlow Bulk 单组份手动胶枪坚固耐用，配置喷涂环氧涂层的钢套筒，施胶快速高效。


## 参数

- 重量: 3.1 – 4.5 kg
- 套筒 长度: 529 – 935 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层 铸铝
- 套筒 材质: 喷涂环氧涂层的钢材

- 传动比: (12:1)
- 散装 材料容量: 2000 mL, 4000 mL
- 特制套筒 长度: 可定制
- 标准颜色: 黑色
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Bulk 2L	222	685	99	529
Bulk 3L	222	939	99	783
Bulk 4L	222	1087	99	935

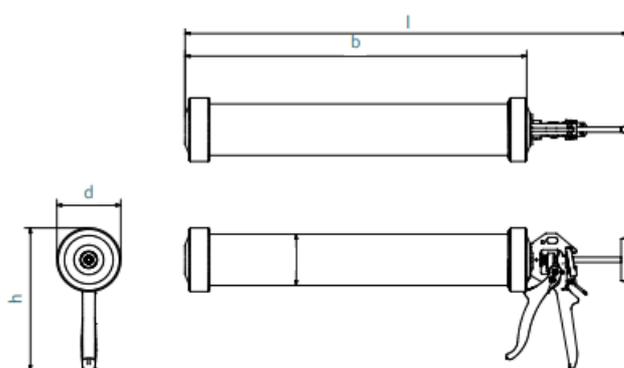

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 2000-bu-r12-001	178018	1 /箱
DM1C 3000-bu-r12-001	178019	1 /箱
DM1C 4000-bu-r12-001	178020	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



## 转换套件

## 配套附件

手提手柄/ 螺纹胶嘴见页码 98 – 102.

# POWERFLOW™ HP CARTRIDGE

## 310/400 ML 硬支胶枪



图示型号: PowerFlow HP Cartridge 310 mL

### 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- U型开口钢套筒
- 推杆末端弯钩形设计
- 可调节自动泄压装置 (PRD)
- 可旋转套筒

### 客户受益

- 动力强劲，坚固耐用
- 便于胶筒的置入和拆除
- 便于工具储存
- 防止溢胶
- 便于胶筒置入，确保施胶系统无滴漏
- 胶筒防磨损屏障

### 应用



### 产品系列



PowerFlow  
HP Cartridge

PowerFlow  
HP Combi


PowerFlow  
HP Quart

# POWERFlow HP 单组份手动胶枪, U型开口可旋转钢套筒便于胶筒的置入和拆除。

## 参数

- 重量: 0.8 – 0.9 kg
- 套筒长度: 233 – 271 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 传动比: (18:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: Ø 25 mm
- 支持定制

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Cart. 310 HP	217	334	58.5	233
Cart. 400 HP	217	391	58.3	271

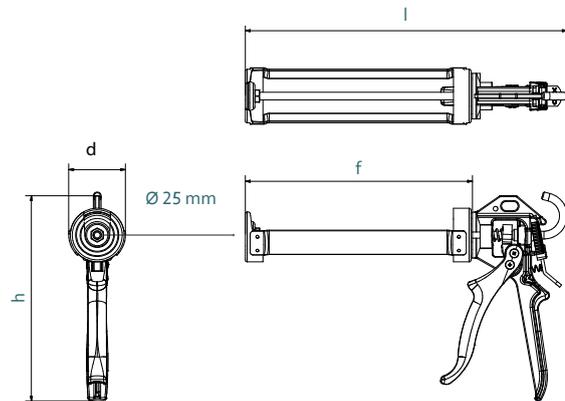


产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 310-ca-r18-001	177229	1 /箱
DM1C 400-ca-r18-001	177247	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒



劈刀式 硬支胶筒

## 兼容胶筒



塑料胶筒 150 mL  
HDPE

	mm	inch
l	124.5	4.9
a	Ø 48.7	Ø 1.9




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8



塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	256.0	10.1
a	Ø 49.0	Ø 1.9



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch
l	117	4.6
a	Ø 50.0	Ø 1.9
1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴见页码98 – 102.

# POWERFlow™ HP COMBI 310 - 600 ML 硬支 & 软支胶筒

可调节自动泄压装置 (PRD)  
防止溢胶

阳极氧化铝和透明塑料套筒  
兼容硬支和软支胶筒



高品质环氧涂层铸铝手柄  
支持长时间舒适施工

图示型号: PowerFlow HP Combi 600 mL

## 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- 从硬支胶筒切换到软支胶筒操作简单
- 可调节自动泄压装置 (PRD)

## 客户受益

- 支持长时间舒适施工
- 高度灵活
- 防止溢胶

## 应用



## 产品系列



PowerFlow  
HP Cartridge

PowerFlow  
HP Combi

PowerFlow  
HP Quart


# POWERFlow COMBI HP 单组份手动胶枪适用于中至高材料粘度密封剂和胶粘剂应用，兼容硬支和软支胶筒，具有高度的灵活性。

## 参数

- 重量: 0.9 – 1.1 kg
- 套筒长度: 274 – 382 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 阳极氧化铝/透明塑料
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 传动比: (18:1)
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi300 HP	213	376	69	274
Combi400 HP	213	376	69	274
Combi600 HP	213	493	69	382

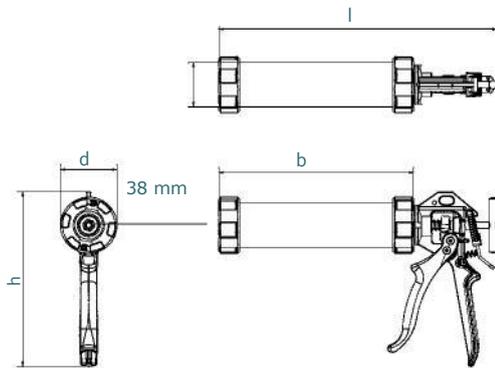


产品型号	物料编号	包装规格
	阳极氧化铝套筒	
DM1C 310-cm-r18-001	177319	10 /箱
DM1C 400-cm-r18-001	177327	10 /箱
DM1C 600-cm-r18-001	177351	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒

## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6
a	Ø48.2	Ø1.8	Ø50.0	Ø1.97	Ø49.0	Ø1.9	Ø50.0	Ø1.97	Ø50.0	Ø2.0	Ø50.0	Ø1.9
											1:1 b	Ø32.0 Ø1.2
											2:1 b	Ø26.0 Ø1.0
											10:1 b	Ø14.3 Ø0.5

## 转换套件

G2 Bulk 尾塞 / 劈刀式前帽盖

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴 / 白色锥形胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 橘色锥形胶嘴见页码 98 – 102.

# POWERFlow™ HP QUART 946 ML 硬支胶枪



图示型号: PowerFlow HP Quart Cartridge 946 mL

## 产品优势

- 高品质环氧涂层铸铝手柄
- 喷涂环氧涂层的钢材 套筒胶筒固定支撑
- 推杆末端弯钩形设计
- 可调节自动泄压装置 (PRD)

## 客户受益

- 支持长时间舒适施工
- 便于胶枪储放
- 便于工具储存
- 防止溢胶
- 胶筒防磨损屏障

## 应用



## 产品系列



PowerFlow  
HP Cartridge

PowerFlow  
HP Combi


PowerFlow  
HP Quart

# POWERFlow HP QUART 单组份手动胶枪适用于低至高材料粘度密封剂和胶粘剂应用，可调节自动泄压装置 (PRD) 防止溢胶。

## 参数

- 重量: 1.47 kg
- 套筒长度: 354 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 自动泄压装置 (PRD)
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 946 mL
- 传动比: (18:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: 26 mm
- 支持定制


## 尺寸

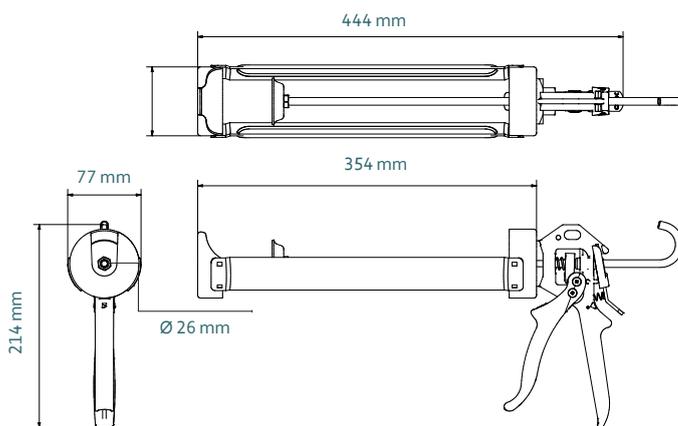

产品型号	物料编号	包装规格
HP Quart	41002-XT (US)	3 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒-  
Quart 946 mL

	mm	inch
l	320	12.6
a	Ø 67.0	Ø 2.6

# ULTRAFLOW™ CARTRIDGE

## 310 ML 硬支胶枪



图示型号: UltraFlow Cartridge310 mL

### 产品优势

- 环氧涂层铸铝 手柄
- 阳极氧化钢可旋转 套筒
- 配置胶筒支撑卡环
- 推杆末端弯钩形设计
- 强化和电镀金属件

### 客户受益

- 轻松适应高负荷要求
- 稳定承托胶筒
- 便于工具储存
- 加强耐防腐性能

### 应用



### 产品系列




# ULTRAFLOW 单组份手动胶枪性能可靠，可旋转U型开口 阳极氧化钢套筒可轻松应对高压。

## 参数

- 重量: 0.90 kg / 1.34 lbs
- 套筒长度: 243 mm / 9.57 in
- 最大推力: 4.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 阳极氧化钢
- 胶筒容量: 310 mL
- 传动比: (25:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 胶嘴尺寸: 26 mm
- 支持定制

## 尺寸

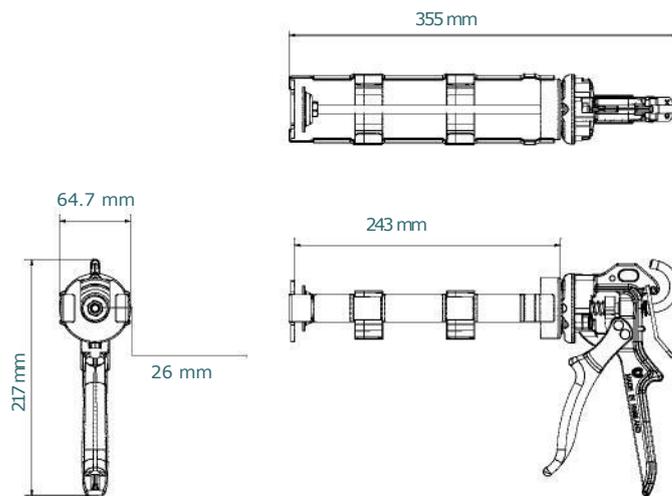


产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 310-ca-r25-001	163534	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒



劈刀式 硬支胶筒

## 兼容胶筒




塑料胶筒 150 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	124.5	4.9
a	Ø 48.7	Ø 1.9



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch
l	117	4.6
a	Ø 50.0	Ø 1.9
1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

## 配套附件

延长胶嘴 / 弯曲胶嘴见页码98 – 102.

# ULTRAFlow™ COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支胶枪



图示型号: UltraFlow Combi 600 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 环氧涂层铸铝手柄
- 烧结金属大扣板
- 阳极氧化铝套筒
- 推杆顶部 T 型设计
- 金属磨损补偿装置
- 25:1 的机械传动比, 施胶更高效轻松
- 可以承受高负荷
- 轻松应对高压
- 柱塞回退时抓力更好
- 保护扣板接触部位以延长使用寿命



### 产品系列




# ULTRAFLOW COMBI 单组份手动胶枪适用于中至高材料粘度密封剂和胶粘剂应用，兼容硬支和软支胶筒，具有高度灵活性。

## 参数

- 重量: 1.0 – 1.1 kg
- 套筒长度: 342 – 482 mm
- 最大推力: 4.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 传动比: (25:1)
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi 310	213	342	69	235
Combi 400	213	389	69	285
Combi 600	213	482	69	376

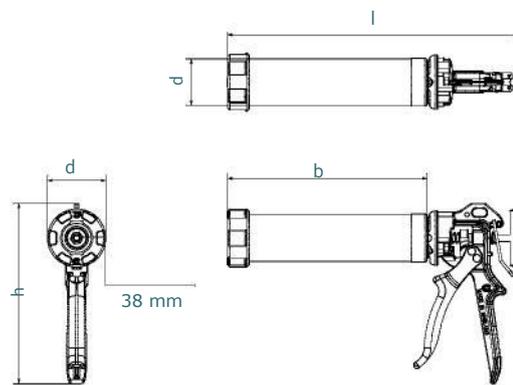


产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 310-cm-r25-001	167248	10 /箱
DM1C 400-cm-r25-001	178135	10 /箱
DM1C 600-cm-r25-001	178141	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒


## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6	
a	Ø48.2	Ø1.8	Ø50.0	Ø1.97	Ø49.0	Ø1.9	Ø50.0	Ø1.97	Ø50.0	Ø2.0	Ø50.0	Ø1.9	
											1:1 b	Ø32.0	Ø1.2
											2:1 b	Ø26.0	Ø1.0
											10:1 b	Ø14.3	Ø0.5

## 转换套件

G2 Bulk 尾塞

## 配套附件

白色锥形胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 橘色锥形胶嘴见页码 98 – 102.

# ULTRAFLOW™ BULK 600/1000 ML 胶枪



图示型号: UltraFlow Bulk600 mL

## 产品优势

- 符合人体工学设计环氧涂层铸铝手柄
- 烧结金属大扣板
- 金属磨损补偿装置
- 皮革柱塞

## 客户受益

- 25:1 的机械传动比，施胶更高效轻松
- 可以承受高负荷
- 保护扣板接触部位以延长使用寿命
- 耐化学和溶剂腐蚀

## 应用



## 产品系列




# THE UltraFlow Bulk单组份手动胶枪的阳极氧化铝套筒可轻松应对高压。集成式皮革柱塞耐化学和溶剂腐蚀。

## 参数

- 重量: 1.1 – 1.3 kg
- 套筒 长度: 380 – 537 mm
- 最大推力: 4.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 散装材料容量: 600 mL, 1000 mL
- 传动比: (25:1)
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Bulk 600	213	490	69	380
Bulk 1000	213	650	69	537

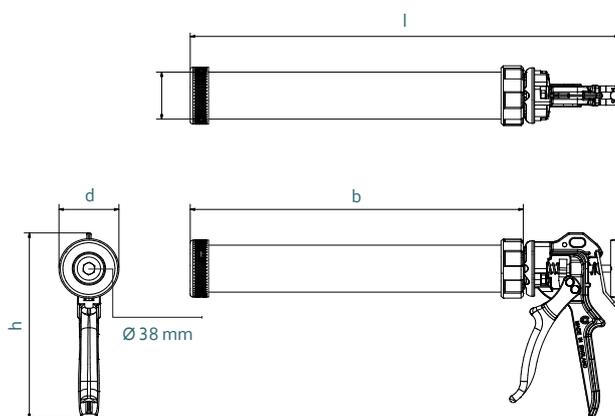

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C 600-bu-r25-001	178286	1 /箱
DM1C 1000-bu-r25-001	178291	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



## 转换套件

## 配套附件

梯钩工具包/ 白色锥形胶嘴黄色锥形胶嘴见页码 98 – 102.

# ULTRAPPOINT™ BULK 800 ML 胶枪



图示型号: Ultrapoint 800 mL

## 产品优势

- 大推力扳机  
配合波浪形手柄
- 胶嘴可选用于勾缝和填隙
- 喷涂环氧涂层的钢材 套筒
- 橡胶 尾塞
- 可调节自动泄压装置 (PRD)

## 客户受益

- 施胶更轻松
- 使用方便, 易于维护
- 坚固耐用且耐腐蚀
- 磨损补偿, 能更好适配胶筒

## 应用



## 产品系列




# ULTRAPPOINT单组份手动胶枪配备大推力扳机，施胶更轻松。胶嘴可选，用于勾缝和填隙。

## 参数

- 重量 1.42 kg
- 套筒长度: 300 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 黑色 PVC
- 散装材料容量: 800 mL
- 传动比: (12:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 支持定制

## 尺寸

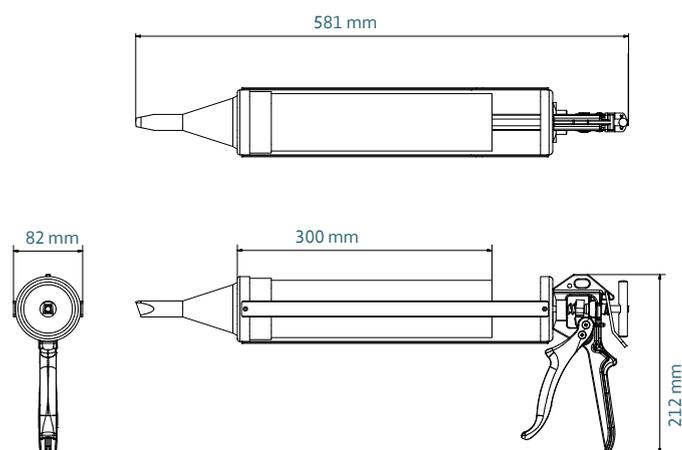

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C800-bu-r12-001	159215	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



## 转换套件

## 配套附件

勾缝 / 填隙胶嘴, 胶枪管, 涡轮式搅拌器  
见页码 98 - 102.

# ULTRAPPOINT™ HP BULK

## 800 ML 胶枪



### 推杆顶部 T 型设计

抽吸散装材料时抓力更好

### 喷涂环氧涂层的钢材 可旋转 套筒

坚固耐用且耐腐蚀

### 胶嘴可选

用于勾缝和填隙

### 大推力扳机

配合波浪形手柄更易于推送

图示型号: Ultrapoint 800 mL

### 产品优势

- 大推力扳机  
配合波浪形手柄
- 胶嘴可选用于勾缝和填隙
- 喷涂环氧涂层的钢材 套筒
- 橡胶 尾塞
- 可调节自动泄压装置 (PRD)

### 客户受益

- 施胶更轻松
- 使用方便, 易于维护
- 坚固耐用且耐腐蚀
- 磨损补偿, 能更好适配胶筒

### 应用



粘接

密封

填隙

### 产品系列



Ultrapoint  
Bulk


Ultrapoint  
HP Bulk

# ULTRAPPOINT 单组份 散装胶枪适用于中至高材料粘度密封胶和胶粘剂应用，配置橡胶尾塞，提供磨损补偿，能更好适配胶筒。

## 参数

- 重量 1.42 kg
- 套筒长度: 300 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒 材质: 黑色 PVC
- 散装材料容量: 800 mL
- 传动比: (18:1)
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 支持定制

## 尺寸

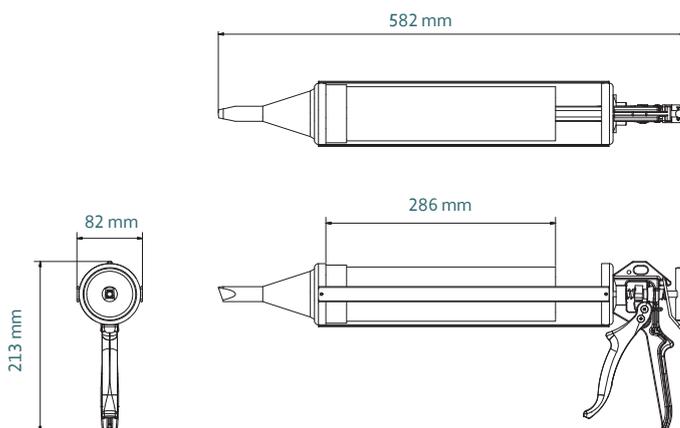

产品型号	物料编号	包装规格
DM1C800-bu-r18-001	177276	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



## 转换套件

## 配套附件

勾缝 / 填隙胶嘴, 胶枪管, 涡轮式搅拌器  
见页码 98 - 102.

# EASIPOWER™ PLUS

## 310 ML 硬支胶枪



图示型号: EasiPower Plus Cartridge 310 mL

### 产品优势

- 变速扳机
- 喷涂环氧涂层的钢材套筒
- 快速充电
- 自动止动功能

### 客户受益

- 施胶时更好控制出胶速度
- 轻松应对高压
- 30 分钟内达到满电状态 (0-100%)
- 打开开关时可以防止材料溢出

### 应用



### 产品系列




# EASIPOWER单组份电动胶枪，配置变速扳机，施胶时更好控制出胶速度，自动止动功能能在打开开关时可以防止材料溢出。

## 参数

- 重量（带电池）：1.63 kg
- 套筒长度：247.8 mm
- 最大推力：2.5 kN
- 电压：10.8 V
- 电池容量：1.5 Ah
- 电池充电时长：30 分钟
- 电池类型：锂电池
- 手柄材质：PC/ABS
- 套筒材质：喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量：310 mL，400 mL
- 标准颜色：黑色/灰色
- 胶嘴尺寸：0 20 – 31 mm
- 支持定制

## 尺寸

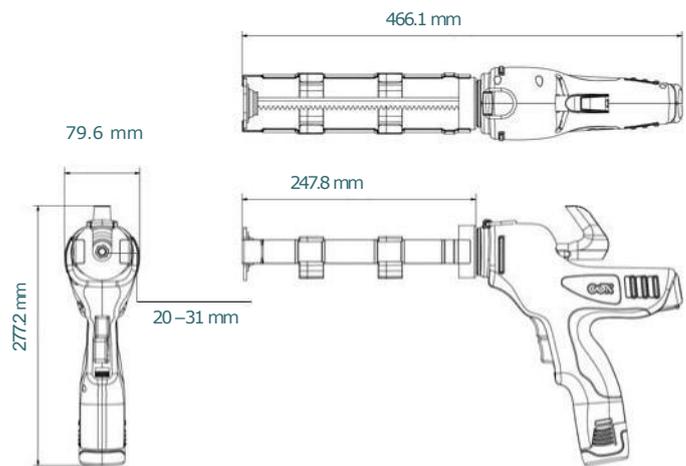


产品型号	物料编号	包装规格
DB1C 310-ca-250-101	160373 (EU)	1 /箱
DB1C 310-ca-250-1UK	181105 (UK)	1 /箱
	83010-L (US)	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒



劈刀式硬支胶筒

## 兼容胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8



塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	256.0	10.1
a	Ø 49.0	Ø 1.9



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch
l	117	4.6
a	Ø 50.0	Ø 1.9
1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5



塑料胶筒-  
Quart 946 mL

	mm	inch
l	320	12.6
a	Ø 67.0	Ø 2.6

## 转换套件

## 配套附件

通用充电器/ 电池 见页码 98 – 102.

# EASIPOWER™ PLUS COMBI

## 400 - 600 ML 硬支 & 软支 胶枪



图示型号: EasiPower Plus Combi 400 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 变速扳机
- 阳极氧化铝套筒
- 快速充电
- 自动止动功能
- 施胶时更好地控制出胶速度
- 轻松应对高压
- 30 分钟内达到满电状态 (0-100%)
- 打开开关时可以防止材料溢出



### 产品系列




# EASIPOWER COMBI 单组份电动胶枪兼容硬支和软支胶筒，具有高度灵活性，变速扳机在施胶时可更好地控制出胶速度。

## 参数

- 重量 (带电池) : 1.7 – 1.86 kg
- 套筒长度: 237 – 383 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 电压: 10.8 V
- 电池容量: 1.5 Ah
- 电池充电时长: 30 分钟
- 电池类型: 锂电池
- 手柄材质: PC/ABS
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: Ø 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi 400	277	492	80	275
Combi 600	277	600	80	383

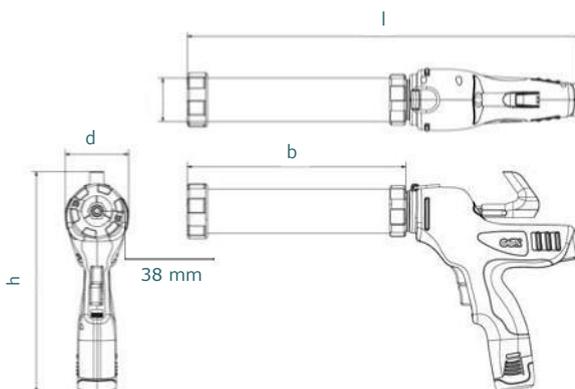


产品型号	物料编号	包装规格
DB1C 400-cm-250-101 / DB1C 400-cm-250-1UK	160375 (EU), 181110 (UK)	1 / 箱
DB1C 600-cm-250-101 / DB1C 600-cm-250-1UK	160376 (EU), 181115 (UK), 83600-L (US)	1 / 箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒


## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6
a	Ø48.2	Ø1.8	Ø50.0	Ø1.97	Ø49.0	Ø1.9	Ø50.0	Ø1.97	Ø50.0	Ø2.0	Ø50.0	Ø1.9
											1:1 b	Ø32.0 Ø1.2
											2:1 b	Ø26.0 Ø1.0
											10:1 b	Ø14.3 Ø0.5

## 转换套件

## 配套附件

白色锥形胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 通用充电器 / 电池 见页码 98 – 102.

# EASIPOWER™ PLUS QUART

## 946 ML 硬支胶枪



图示型号: EasiPower Plus Quart 946 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 变速扳机
- 喷涂环氧涂层的钢套筒
- 含电池和充电器
- 快速充电
- 自动止动功能
- 施胶时更好地控制出胶速度
- 轻松应对高压
- 操作简单
- 30 分钟内达到满电状态 (0-100%)
- 打开开关时可以防止材料溢出



### 产品系列




# EASIPOWER PLUS QUART单组份电动胶枪的自动止动功能 在打开开关时可以防止材料溢出，控制更精准，施胶更 顺畅。

## 参数


- 重量 (带电池) : 1.63 kg
- 套筒长度: 347 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 电压: 10.8 V
- 电池容量: 1.5 Ah
- 电池充电时长: 30 分钟
- 电池类型: 锂电池
- 手柄材质: PC/ABS
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 946 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸:  $\varnothing$  38 mm
- 支持定制

## 尺寸

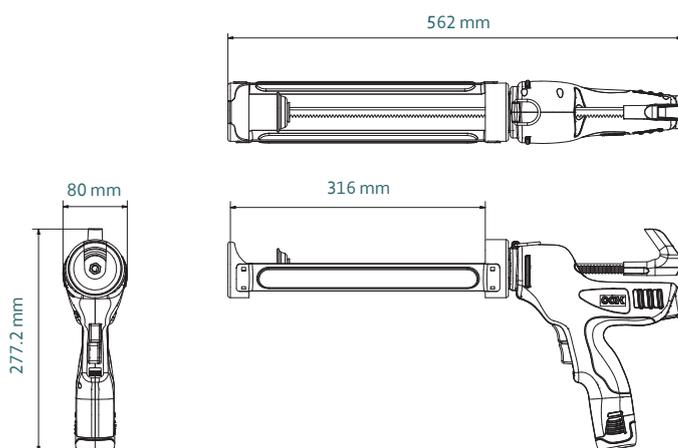

产品型号	物料编号	包装规格
	83029-L	

## 兼容硬支和软支胶筒



塑料胶筒-  
Quart 946 mL

	mm	inch
l	320	12.6
a	$\varnothing$ 67.0	$\varnothing$ 2.6

## 转换套件

## 配套附件

白色锥形胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 通用充电器 /  
电池 见页码 98 – 102.

# ELECTRAFlow™ PLUS

## 310 ML 硬支胶枪



图示型号: ElectraFlow Plus Cartridge 310 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 充电式 博世专业18V系统
- 变速扳机
- 喷涂环氧涂层的钢材 套筒
- 过载切断保护功能
- 自动止动功能
- 容量更大, 一次充电使用时间更长
- 施胶时更好地控制出胶速度
- 轻松应对高压
- 防止对工具和胶筒的损伤
- 打开开关时可以防止材料溢出



### 产品系列




\* 专业18V系统是博世注册和/或拥有的商标。

# ELECTRAFlow PLUS 单组份电动胶枪适用于中至高材料粘度密封剂和胶粘剂应用， 博世专业18V系统容量更大， 一次充电使用时间更长。

## 参数

- 重量 (带电池) : 2.38 kg
- 套筒长度: 246 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 电压: 18 V
- 电池容量: 2.0 Ah
- 电池充电时长: 35分钟
- 电池类型: 锂电池
- 手柄材质: PC/ABS
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 310 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 26 mm
- 支持定制


## 尺寸

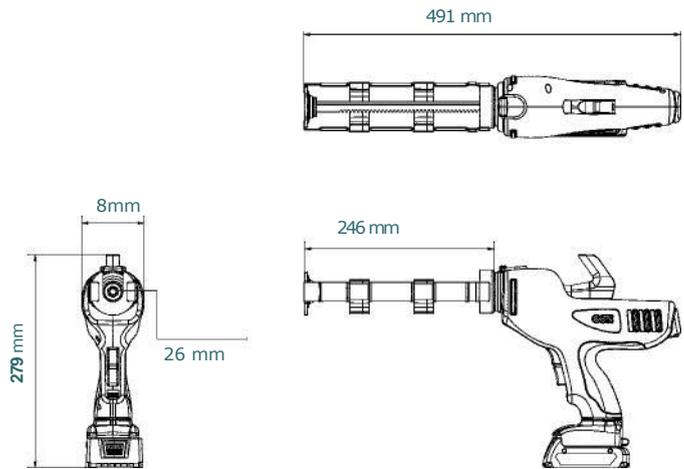

产品型号	物料编号	包装规格
DB1C 310-ca-350-201	167029 (不含电池/充电器) EU/UK/US 电池和充电器插头可选	1 /箱


## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch
l	117	4.6
a	Ø 50.0	Ø 1.9
1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

## 配套附件

电池 充电器/ 电池 见页码 100.




# ELECTRAFlow PLUS COMBI 单组份电动胶枪的阳极氧化铝钢套筒兼容硬支和软支胶枪，博世专业18V系统容量更大，一次充电使用时间更长。

## 参数

- 重量: 1.65 – 2.53 kg
- 套筒长度: 237 – 389 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 电压: 18 V
- 电池容量: 2 Ah
- 电池充电时长: 35分钟
- 电池类型: 锂电池
- 手柄材质: PC/ABS
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制


## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi 310	279	480	81	237
Combi 400	278	518	81	275
Combi 600	282	632	81	389

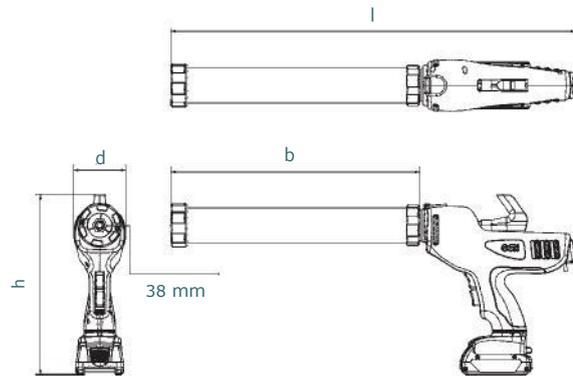

产品型号	物料编号	包装规格
DB1C 400-cm-350-201	167063 (不含电池/充电器) 167068 (不含电池/充电器)	1 / 箱
DB1C 600-cm-350-201	电池及EU/UK/US充电器插头可选	1 / 箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒



## 兼容硬支和软支胶筒

塑料胶筒 310 mL HDPE/PP/PA		软支 310 mL		塑料胶筒 400 mL HDPE/PA		软支 400 mL		软支 600 mL		塑料胶筒 150 mL 1:1, 2:1, 10:1 PP	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
l	216.0 8.5	l	220.0 8.66	l	256.0 10.1	l	258.0 10.16	l	335.0 13.2	l	117 4.6
a	Ø48.2 Ø1.8	a	Ø50.0 Ø1.97	a	Ø49.0 Ø1.9	a	Ø50.0 Ø1.97	a	Ø50.0 Ø2.0	a	Ø50.0 Ø1.9
										1:1	b Ø32.0 Ø1.2
										2:1	b Ø26.0 Ø1.0
										10:1	b Ø14.3 Ø0.5

## 转换套件

劈刀式 前帽盖

## 配套附件

白色锥形胶嘴 / 黄色锥形胶嘴 / 电池充电器 / 电池 见页码 101.

# ELECTRAFlow™ PLUS QUART

## 946 ML 硬支胶枪



图示型号: ElectraFlow Plus Quart 946 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 充电式 博世专业18V系统
- 变速扳机
- 喷涂环氧涂层的钢材 套筒
- 快速充电
- 自动止动功能
- 容量更大, 一次充电使用时间更长
- 施胶时更好地控制出胶速度
- 轻松应对高压
- 30 分钟内达到满电状态 (0-100%)
- 打开开关时可以防止材料溢出



### 产品系列




\* 专业18V系统是博世注册和/或拥有的商标。

# ELECTRAFlow PLUS QUART 单组份动胶枪配置博世专业 18V系统，容量更大，一次充电使用时间更长，且充电更快。

## 参数

- 重量 (带电池) : 2.65 kg
- 套筒长度: 347 mm
- 最大推力: 3.5 kN
- 电压: 18 V
- 电池容量: 2 Ah
- 电池充电时长: 35分钟
- 电池类型: 锂电池
- 手柄材质: PC/ABS
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 946 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: Ø 26 mm
- 支持定制


## 尺寸

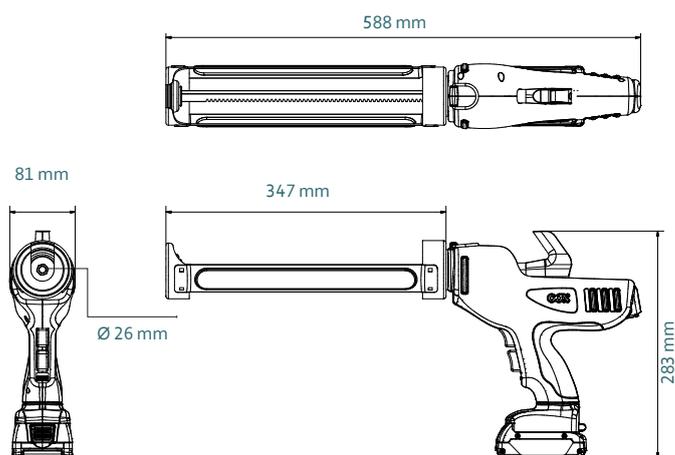

产品型号	物料编号	包装规格
Quart 946	83029 (US)	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒-  
Quart 946 mL

	mm	inch
l	320	12.6
a	Ø 67.0	Ø 2.6


## 转换套件

## 配套附件

电池充电器/ 电池 见页码 101.

# ELECTRAFlow™ PLUS FLOORFIX

## 1800 ML 软支胶枪

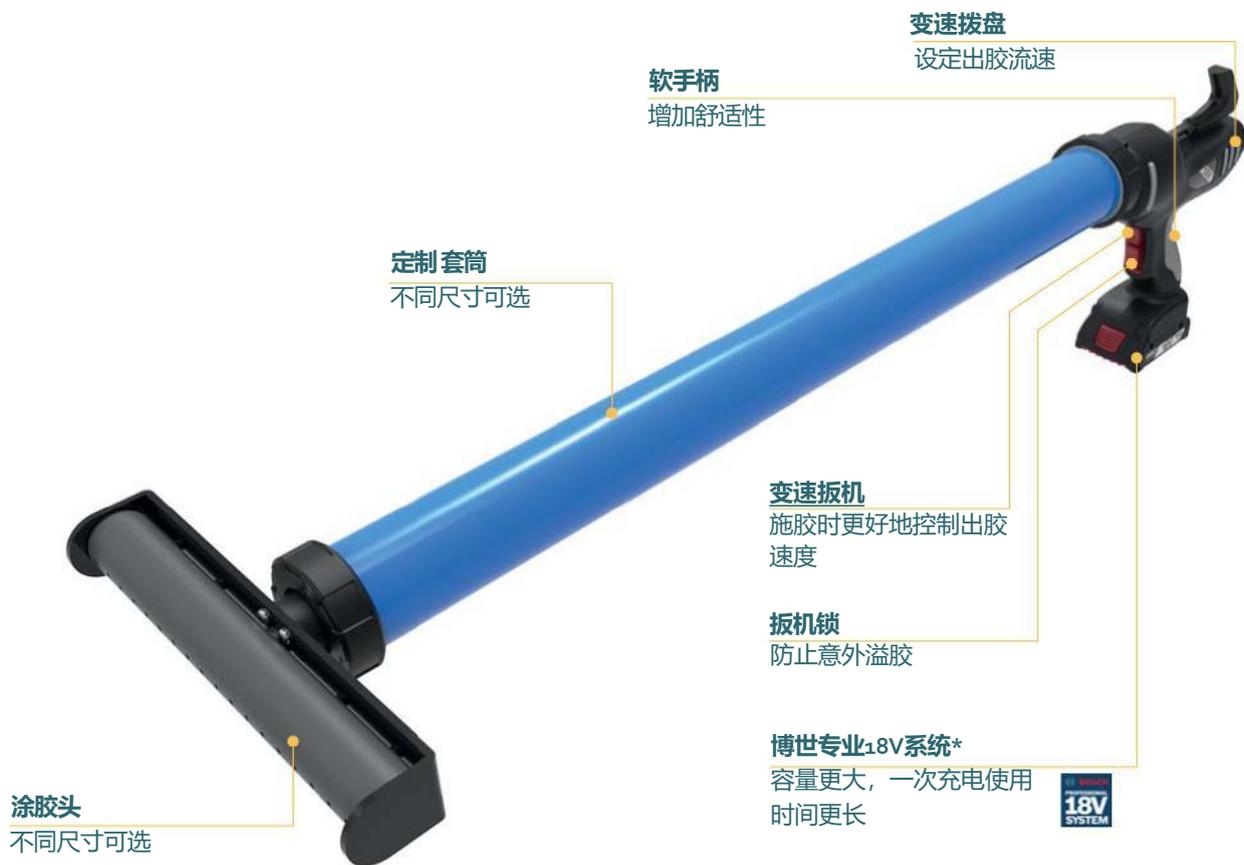

图示型号: ElectraFlow Plus FloorFix 1800 mL

### 产品优势

- 充电式 博世专业18V系统
- 速敏扳机
- 自动止动功能
- 不同尺寸涂胶管可选
- 无需清洁

### 客户受益

- 容量更大，一次充电使用时间更长
- 确保材料施工均匀
- 打开开关时可以防止材料溢出
- 涂胶头宽度-190 mm, 300 mm 和 400 mm
- 一次性涂胶管，有助提高生产力

### 应用



### 产品系列




\* 专业18V系统是博世注册和/或拥有的商标。

# ELECTRAFlow FLOORFIX 单组份电动地板胶枪，可定制不同尺寸套筒和涂胶头，将颠覆地板铺设的方法。配置博世专业18V系统，容量更大，一次充电使用时间更长，且充电更快。

## 参数

- 重量 (带电池) : 4.28 kg
- 套筒长度: 814 mm / 32.05 in
- 最大推力: 3.5 kN
- 电压: 18 V
- 电池容量: 2 Ah
- 电池充电时长: 35分钟
- 电池类型: 锂电池
- 手柄材质: PC/ABS
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 套筒直径: 63 mm
- 软支胶筒容量: 1800 mL
- 标准颜色: 蓝色/黑色
- 支持定制


## 尺寸

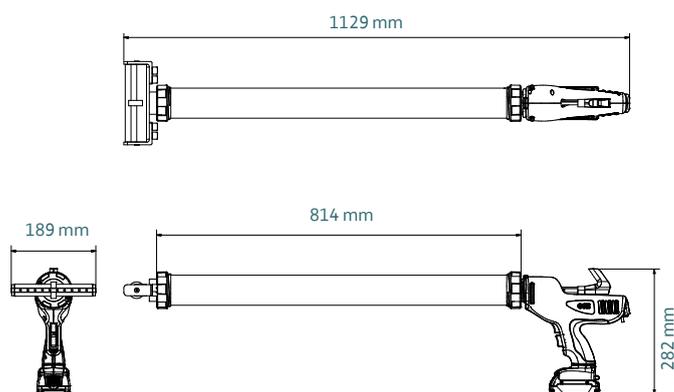

产品型号	物料编号	包装规格
DB1C 63mm-fl-350-201	181093 (不含电池/充电器/涂胶头) EU/UK/US 电池 & 充电器插头可选	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容软支胶筒



软支 1800 mL

	mm	inch
a	880.0	34.65
b	Ø 63.0	Ø 2.48

## 转换套件

## 配套附件

电池 充电器/ 电池 / 涂胶管/  
涂胶头 / 胶枪支架 见页码 101.

# AIRFLOW™ 1 CARTRIDGE

## 310 ML 硬支胶枪

**阳极氧化铝套筒**  
重量轻且使用寿命长

**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及  
流速均匀



**环氧涂层铸铝手柄**  
基于人体工程学原理的舒适设计

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)



图示型号: AirFlow 1 Cartridge 310 mL

### 产品优势

- 环氧涂层铸铝手柄
- 变速调节阀
- 6.8 bar 调节阀
- 气动机构
- 轻量紧凑设计

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 最小化溢胶
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 精准控制, 施胶顺畅
- 节省材料

### 应用




### 产品系列



**AirFlow 1 Cartridge单组份气动胶枪为轻量紧凑设计，变速调节阀最小化溢胶，精准控制，施胶顺畅。**

### 参数尺寸


- 重量: 0.62 kg
- 套筒 长度: 250 mm
- 最大推力: 1.3 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

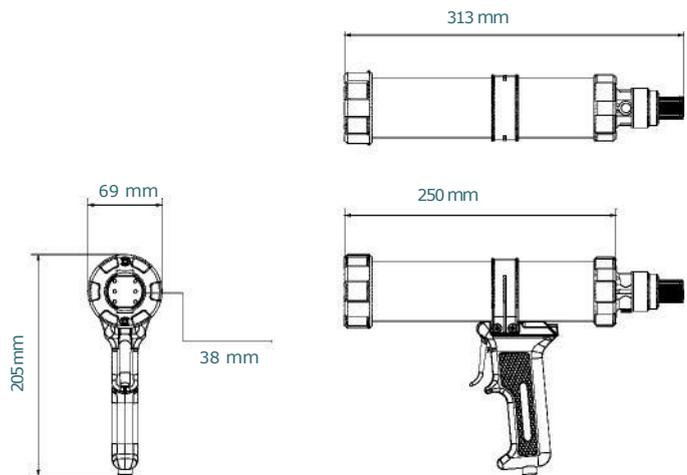

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-ca-130-001	177529	10 /箱

### 配套MIXPAC™ 胶筒

#### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

### 转换套件

### 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFLOW™ 1 SACHET

## 310 - 600 ML 软支胶枪



### 产品优势

- 环氧涂层铸铝 手柄
- 快速泄压阀
- 变速调节阀
- 6.8 bar 调节阀
- 浮动尾塞，栓系柱塞系统

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 最小化溢胶
- 精准控制，施胶顺畅
- 该调节阀为标配，另有其他调节阀可选
- 节省材料

### 应用



### 产品系列




# AirFlow 1 Sachet 单组份气动胶枪适用于低材料粘度密封和胶粘剂应用。6.8 BAR 调节阀为标配。

## 参数

- 重量: 0.95 – 1.13 kg
- 套筒长度: 295 – 439 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)


产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Sachet 310	205	377	69	295
Sachet 400	205	409	69	327
Sachet 600	205	522	69	439

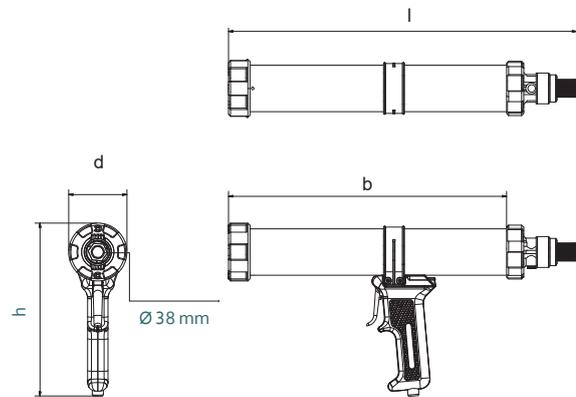


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-sa-145-101	177551	10 /箱
DP1C 400-sa-145-101	177555	10 /箱
DP1C 600-sa-145-101	177559	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒


### 兼容软支胶筒



软支 310 mL



软支 400 mL



软支 600 mL

	mm	inch
l	220.0	8.66
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	258.0	10.16
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	335.0	13.2
a	Ø 50.0	Ø 2.0

## 转换套件

## 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFlow™ 1 COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支 胶枪



图示型号: AirFlow 1 Combi 310 mL

### 产品优势

- 环氧涂层铸铝手柄
- 变速调节阀
- 阳极氧化铝套筒
- 6.8 bar 调节阀
- 推杆驱动系统

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制，施胶顺畅
- 重量轻且使用寿命长
- 该调节阀为标配，另有其他调节阀可选
- 精确控制材料流速

### 应用



### 产品系列




# AIRFlow 1 COMBI 单组份气动胶枪重量轻，阳极氧化铝套筒兼容硬支和软支胶筒，具有高度灵活性。

## 参数

- 重量: 1.3 – 1.5 kg
- 套筒长度: 236 – 388 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi 310	205	584	69	236
Combi 600	205	882	69	388

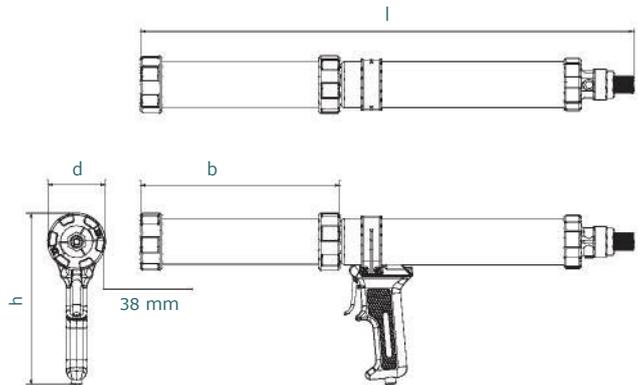


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-cm-145-101	178083	10 /箱
DP1C 600-cm-145-101	178088	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒

## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6	
a	Ø48.2	Ø1.8	Ø50.0	Ø1.97	Ø49.0	Ø1.9	Ø50.0	Ø1.97	Ø50.0	Ø2.0	Ø50.0	Ø1.9	
											1:1 b	Ø32.0	Ø1.2
											2:1 b	Ø26.0	Ø1.0
											10:1 b	Ø14.3	Ø0.5

## 转换套件

## 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFLOW™ 1 BULK

## 2000/3000/4000 ML 胶枪



### 变速调节阀

保证施胶时控制精确及流速均匀

### 钢套筒

经久耐用，使用寿命长

### 环氧涂层铸铝手柄

基于人体工程学原理的舒适设计

### 调节阀

标配: 6.8 bar

可选配置:

3.4 bar (50 psi)

5.2 bar (75 psi)

8.5 bar (125 psi)

图示型号: AirFlow 1 Bulk4000 mL

### 产品优势

- 环氧涂层铸铝手柄
- 变速调节阀
- 6.8 bar 调节阀
- 钢套筒
- 栓系柱塞和尾塞

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制，施胶顺畅
- 该调节阀为标配，另有其他调节阀可选
- 经久耐用，使用寿命长
- 精确控制材料流速

### 应用



### 产品系列




# AirFlow 1 Bulk单组份气动胶枪,配置耐用的钢套筒,可容纳2000ML至4000ML散装材料,变速调节阀可避免溢胶。

## 参数

- 重量: 1.3 – 1.5 kg
- 套筒 长度: 491 – 900 mm
- 最大推力: 3.4 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒 材质: 钢
- 散装材料容量: 2000 mL, 3000 mL, 4000 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
2000 mL Short234		625	99	491
3000 mL Short234		882	99	748
4000 mL Short234		1035	99	900

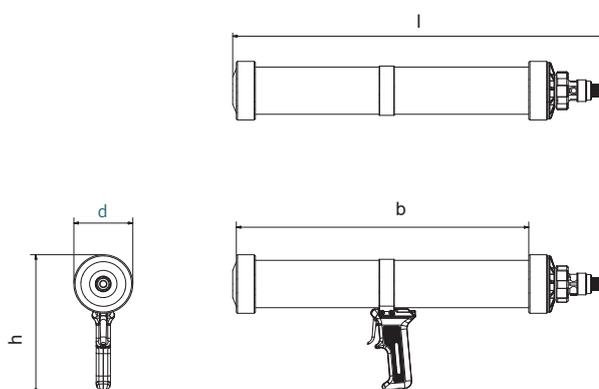

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 2000-bu-340-101	178022	1 /箱
DP1C 3000-bu-340-101	178023	1 /箱
DP1C 4000-bu-340-101	178025	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 其他配件



## 转换套件

## 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFlow™ 1 HP COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支胶枪



**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及流速均匀

**阳极氧化铝套筒**  
使用寿命长

**环氧涂层铸铝手柄**  
基于人体工程学原理的舒适设计

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)

图示型号: AirFlow 1 HP Combi 310 ml

### 产品优势

- 环氧涂层铸铝手柄
- 变速调节阀
- 6.8 bar 调节阀
- 阳极氧化铝套筒
- 推杆驱动系统

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制, 施胶顺畅
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 使用寿命长
- 精确控制材料流速

### 应用



### 产品系列



AirFlow 1  
Cartridge

AirFlow 1  
Sachet

AirFlow 1  
Combi

AirFlow 1  
Bulk

AirFlow 1  
HP Combi


# AIRFlow 1 HP COMBI 单组份气动胶枪，配置推杆驱动系统，可精确控制材料流速，6.8 BAR 调节阀为标配。

## 参数

- 重量: 1.95 – 2.46 kg
- 套筒 长度: 216 – 362 mm
- 最大推力: 2.2 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 环氧涂层铸铝
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/红色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
HP Combi 310	230	570	80	216
HP Combi 400	230	642	80	251
HP Combi 600	230	861	80	362

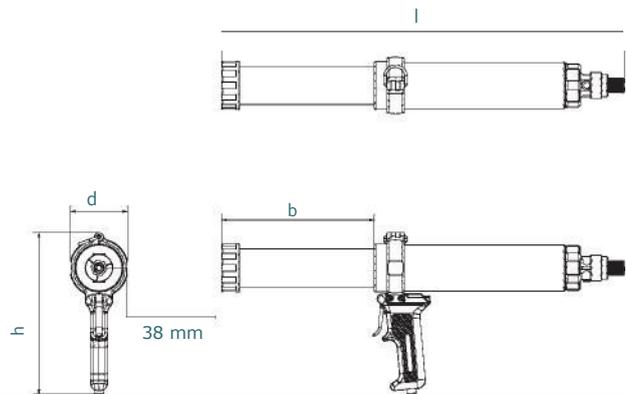


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-cm-220-101	178092	1 /箱
DP1C 400-cm-220-101	178096	1 /箱
DP1C 600-cm-220-101	178098	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式硬支胶筒


## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6
a	Ø48.2	Ø1.8	Ø50.0	Ø1.97	Ø49.0	Ø1.9	Ø50.0	Ø1.97	Ø50.0	Ø2.0	Ø50.0	Ø1.9
											1:1 b	Ø32.0 Ø1.2
											2:1 b	Ø26.0 Ø1.0
											10:1 b	Ø14.3 Ø0.5

## 转换套件

劈刀式前帽盖

## 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFLOW™ 2 CARTRIDGE

## 310/400 ML 硬支胶枪



图示型号: AirFlow 2 Cartridge310 mL

### 产品优势

- 玻纤增强尼龙手柄
- 变速调节阀
- 阳极氧化铝套筒
- 6.8 bar 调节阀
- 气动机构
- 旋转软管

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制, 施胶顺畅
- 重量轻且使用寿命长
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 气压直接作用于尾塞
- 连接方便

### 应用



### 产品系列




# AirFlow 2 Cartridge单组份气动胶枪,配置玻纤增强尼龙手柄,握感舒适。变速调节阀最小化溢胶,应对各种应用都施胶顺畅。

## 参数

- 重量: 0.73 – 0.81 kg
- 套筒长度: 228 – 267 mm
- 最大推力: 1.2 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Cartridge 310	242	282	69	228
Cartridge 400	242	322	69	267

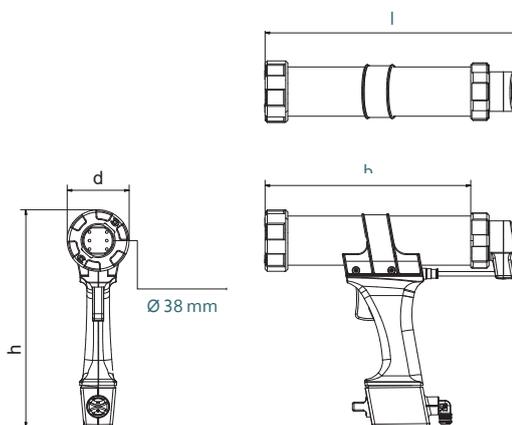

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-ca-120-201	178170	10 /箱
DP1C 400-ca-130-201	178172	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA



塑料胶筒 \*\* 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

	mm	inch
l	256.0	10.1
a	Ø 49.0	Ø 1.9

\*\* 400 mL 版本与310 mL Cartridge 不兼容, 纸筒胶筒不能与 AirFlow 2 Cartridge 配套使用。

## 转换套件

## 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFLOW™ 2 SACHET

## 310 - 600 ML 软支胶枪



**阳极氧化铝套筒**  
重量轻且使用寿命长

**玻纤增强尼龙手柄**  
握感舒适

**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及流速均匀

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)



图示型号: AirFlow 2 Sachet 400 mL

### 产品优势

- 玻纤增强尼龙手柄
- 浮动柱塞系统
- 集成手柄
- 6.8 bar 调节阀
- 快速泄压阀

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 最小化溢胶
- 快速调压调节阀
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 节省材料

### 应用



### 产品系列




# AirFlow 2 Sachet单组份气动胶枪标配 6.8 BAR 调节阀，变速调节阀可最小化溢胶，应对各种应用均可精准控制。

## 参数

- 重量: 0.95 – 1.12 kg
- 套筒长度: 290 – 437 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)


产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Sachet 310	242	345	69	290
Sachet 400	242	386	69	332
Sachet 600	242	492	69	437

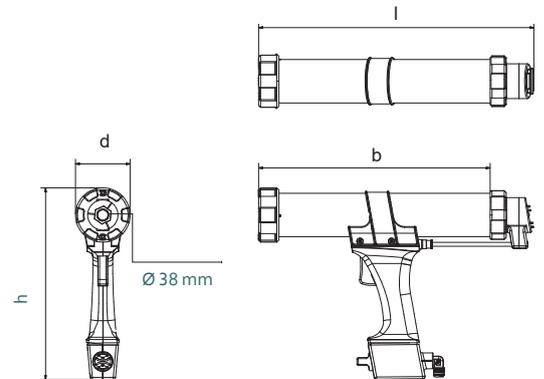


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-sa-145-201	178183	10 /箱
DP1C 400-sa-145-201	178186	10 /箱
DP1C 600-sa-145-201	178189	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒


### 兼容软支胶筒



软支 310 mL



软支 400 mL



软支 600 mL

	mm	inch
l	220.0	8.66
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	258.0	10.16
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	335.0	13.2
a	Ø 50.0	Ø 2.0

# AIRFlow™ 2 COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支 胶枪



**阳极氧化铝套筒**  
重量轻且使用寿命长

**玻纤增强尼龙手柄**  
握感舒适

**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及  
流速均匀

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)



图示型号: AirFlow 2 Combi 310 mL

### 产品优势客户受益 应用

- 玻纤增强尼龙手柄
- 集成手柄
- 6.8 bar 调节阀
- 快速泄压阀
- 推杆驱动系统
- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 快速调压调节阀
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 最小化溢胶
- 保证施胶时控制精确及流速均匀



### 产品系列



AirFlow 2  
Cartridge

AirFlow 2  
Sachet

AirFlow  
2 Combi


# AIRFlow 2 COMBI 单组份气动 胶枪配置玻纤增强尼龙手柄，握感舒适，快速泄压阀可节省材料。

## 参数

- 重量: 1.3 – 1.64 kg
- 套筒长度: 211 – 357 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Combi 310	242	557	69	211
Combi 400	242	633	69	249
Combi 600	242	849	69	357

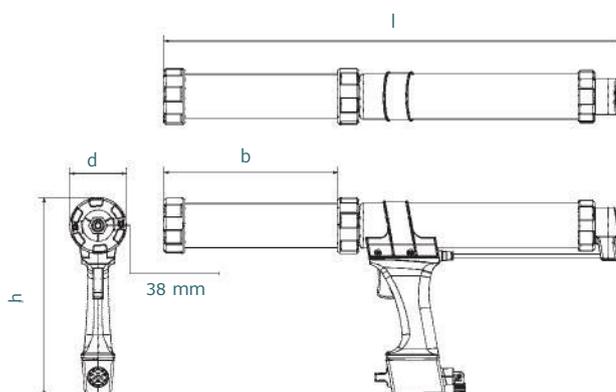


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-cm-145-201	178234	10 /箱
DP1C 400-cm-145-201	178240	10 /箱
DP1C 600-cm-145-201	178242	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒


## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6
a	Ø48.2	Ø1.8	Ø50.0	Ø1.97	Ø49.0	Ø1.9	Ø50.0	Ø1.97	Ø50.0	Ø2.0	Ø50.0	Ø1.9
											1:1 b	Ø32.0 Ø1.2
											2:1 b	Ø26.0 Ø1.0
											10:1 b	Ø14.3 Ø0.5

## 转换套件

劈刀式 前帽盖

## 配套附件

见页码 98 – 102.

# AIRFLOW™ 3 CARTRIDGE

## 310/400 ML 硬支胶枪



**阳极氧化铝套筒**  
重量轻且使用寿命长

**玻璃纤维强化尼龙手柄**  
基于人体工程学原理的舒适设计

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)



**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及流速均匀

图示型号: AirFlow 3 Cartridge310 mL

### 产品优势

- 玻璃纤维强化尼龙手柄
- 变速调节阀
- 阳极氧化铝套筒
- 6.8 bar 调节阀
- 内置静音器 (小于70dB)
- 气动机构

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制, 施胶顺畅
- 重量轻且使用寿命长
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 降低噪音
- 气压直接作用于尾塞

### 应用



### 产品系列




# AirFlow 3 Cartridge单组份气动胶枪 适用于低至中材料粘度密封剂和胶粘剂的应用。配置玻璃纤维强化尼龙手柄和内置静音器-小于70 DB。

## 参数

- 重量: 0.60 – 0.77 kg
- 套筒长度: 235 – 271 mm
- 最大推力: 1.5 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)


产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
Cartridge310	251	235	69	235
Cartridge400	251	271	69	271

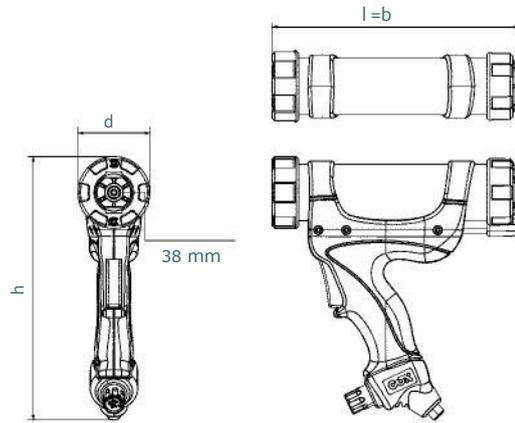

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-ca-150-301	181296	10 /箱
DP1C 400-ca -150-01	181300	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA



塑料胶筒 \*\* 400 mL  
HDPE/PA

	mm	inch		mm	inch
l	216.0	8.5	l	256.0	10.1
a	Ø 48.2	Ø 1.8	a	Ø 49.0	Ø 1.9

\*\* 400 mL 版本与 310 mL 胶筒 不兼容，纸筒胶筒不能与 AirFlow 3 Cartridge 配套使用。

## 转换套件

## 配套附件

胶嘴见页码 98 – 102.

# AIRFlow™ 3 QUART

## 946 ML 硬支胶枪



图示型号: AirFlow 3 Quart Cartridge 946 mL

### 产品优势

- 内置静音器 (小于 70dB)
- 变速调节阀
- 玻纤增强尼龙手柄
- 6.8 bar 调节阀
- 内置空气软管
- 推杆驱动系统

### 客户受益

- 降低噪音
- 精准控制, 施胶顺畅
- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 安全
- 精确控制材料流速

### 应用



### 产品系列




# AirFlow 3 Quart Cartridge单组份气动胶枪配置内置空气软管和静音器 - 小于70 DB,推杆驱动系统可精确控制材料流速。

## 参数

- 重量: 1.8 kg
- 套筒长度: 355 mm
- 最大推力: 1.5 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 胶筒容量: 946 mL
- 标准颜色: 灰色/蓝色
- 支持定制


## 尺寸

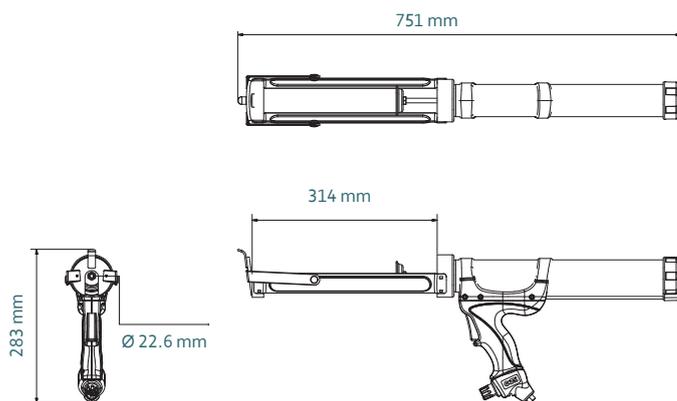

产品型号	物料编号	包装规格
Extended Quart Cartridge	63002-UP for US	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒-  
Quart 946 mL

	mm	inch
l	320	12.6
a	Ø 67.0	Ø 2.6

# AIRFLOW™ 3 SACHET

## 310 - 600 ML 软支胶枪

**阳极氧化铝套筒**  
重量轻且使用寿命长



**玻璃纤维强化尼龙手柄**  
基于人体工程学原理的舒适设计

**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及流速均匀

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)



图示型号: AirFlow 3 Sachet310 mL

### 产品优势

- 浮动柱塞系统
- 内置静音器 (小于 70dB)
- 变速调节阀
- 玻璃纤维强化尼龙手柄
- 6.8 bar 调节阀
- 内置空气软管

### 客户受益

- 节省材料
- 降低噪音
- 精准控制, 施胶顺畅
- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 安全

### 应用



### 产品系列




**AirFlow 3 Sachet单组份气动胶枪 适用于低至中材料粘度密封剂和胶粘剂的应用。内置静音器 - 小于70，配置浮动柱塞系统，可节省材料。**

### 参数

- 重量: 0.78 – 0.82 kg
- 套筒 长度: 297 – 436 mm
- 最大推力: 1.5 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标配颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

### 尺寸 (MM)


产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
硬支 310	251	297	69	297
硬支 400	251	329	69	329
硬支 600	251	436	69	436

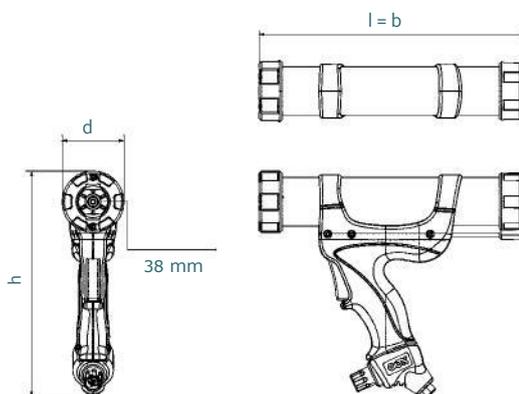


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-sa-150-301	181259	10 /箱
DP1C 400-sa-150-301	181263	10 /箱
DP1C 600-sa-150-301	181272	10 /箱

### 配套MIXPAC™ 胶筒


#### 兼容胶筒



软支 310 mL



软支 400 mL



软支 600 mL

	mm	inch
l	220.0	8.66
a	Ø 50.5	Ø 1.97

	mm	inch
l	258.0	10.16
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	335.0	13.2
a	Ø 50.0	Ø 2.0

### 转换套件

### 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# AIRFlow™ 3 COMPACT COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支胶枪



图示型号: AirFlow 3 Compact Combi 600 mL

### 产品优势

- 浮动柱塞系统
- 内置静音器 (小于 70dB)
- 变速调节阀
- 玻璃纤维强化尼龙手柄
- 6.8 bar 调节阀
- 内置空气软管

### 客户受益

- 节省材料
- 降低噪音
- 精准控制, 施胶顺畅
- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 安全

### 应用



### 产品系列




# AIRFlow 3 COMPACT COMBI 单组份气动胶枪配置可互换的柱塞系统，具有高度灵活性，6.8 BAR 调节阀为标配。

## 参数

- 重量: 0.99 kg
- 套筒 长度: 464 mm
- 最大推力: 1.5 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸

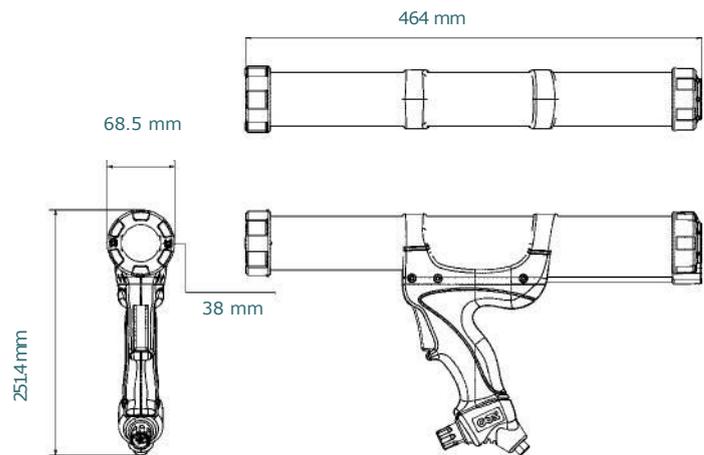


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 600-cm-150-301	181326	10 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒

## 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

	mm	inch
l	220.0	8.66
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	258.0	10.16
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	335.0	13.2
a	Ø 50.0	Ø 2.0

	mm	inch
l	117	4.6
a	Ø 50.0	Ø 1.9
1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

劈刀式 前帽盖

## 配套附件

胶嘴和软支/硬支胶筒柱塞见页码 98 – 102.

# AIRFlow™ 3 HP COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支 胶枪



**推杆驱动系统**  
防止胶筒鼓胀

**变速调节阀**  
保证施胶时控制精确及  
流速均匀

**空气回退按钮**  
推杆回撤

**玻璃纤维强化尼龙手柄**  
基于人体工程学原理的舒适设计

**调节阀**  
标配: 6.8 bar  
可选配置:  
3.4 bar (50 psi)  
5.2 bar (75 psi)  
8.5 bar (125 psi)



图示型号: AirFlow 3 HP Combi 600 mL

### 产品优势

- 变速调节阀
- 内置静音器 (小于 70dB)
- 推杆驱动系统
- 6.8 bar 调节阀为标配

### 客户受益

- 精准控制, 施胶顺畅
- 降低噪音
- 防止胶筒鼓胀
- 另有其他调节阀可选

### 应用



### 产品系列



AirFlow 3  
Cartridge

AirFlow 3  
Quart Cartridge

AirFlow 3  
Sachet

AirFlow 3  
Compact Combi

AirFlow 3  
Combi HP


# AIRFlow 3 HP COMBI 单组份气动胶枪适用于低至高材料粘度密封剂和胶粘剂应用。变速调节阀和推杆驱动系统可确保精准施胶。

## 参数

- 重量: 1.73 – 1.83 kg
- 套筒 长度: 210 – 347 mm
- 最大推力: 2.5 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒 材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 胶嘴尺寸: 38 mm
- 支持定制

## 尺寸 (MM)

产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
CombiHP 310	276	549	82	210
CombiHP 400	276	625	82	248
CombiHP 600	276	831	82	347

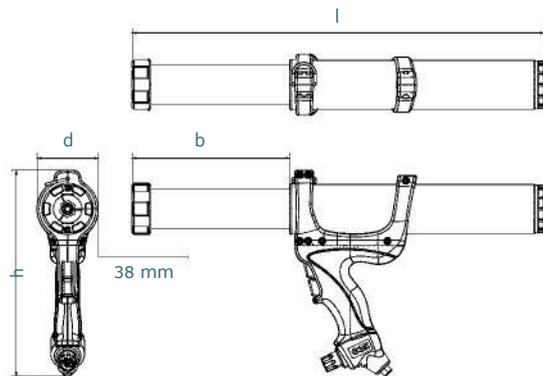


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-cm-250-301	181328	1 /箱
DP1C 400-cm-250-301	181330	1 /箱
DP1C 600-cm-250-301	181332	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒




劈刀式 硬支胶筒


## 兼容硬支和软支胶筒




塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA




软支 310 mL




塑料胶筒 400 mL  
HDPE/PA



软支 400 mL



软支 600 mL



塑料胶筒 150 mL  
1:1, 2:1, 10:1 PP

	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
l	216.0	8.5	220.0	8.66	256.0	10.1	258.0	10.16	335.0	13.2	117	4.6	
a	Ø 48.2	Ø 1.8	Ø 50.0	Ø 1.97	Ø 49.0	Ø 1.9	Ø 50.0	Ø 1.97	Ø 50.0	Ø 2.0	Ø 50.0	Ø 1.9	
											1:1 b	Ø 32.0	Ø 1.2
											2:1 b	Ø 26.0	Ø 1.0
											10:1 b	Ø 14.3	Ø 0.5

## 转换套件

劈刀式 前帽盖

## 配套附件

胶嘴 见页码 98 – 102.

# JETFLOW™ 3 CARTRIDGE

## 310 ML 硬支胶枪



图示型号: JetFlow 3 Cartridge 310 mL

### 产品优势

- 玻璃纤维强化尼龙手柄
- 变速调节阀
- 标配 6.8 bar 调节阀
- 前帽盖选择器可切换功能
- 气动机构
- 内置静音器 (小于 70dB)

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制, 施胶顺畅
- 其他配置可选
- 简单旋转即可切换施胶和喷涂功能
- 气压直接作用于尾塞
- 降低噪音

### 应用



### 产品系列




# JETFLOW™ 3 CARTRIDGE单组份气动硬支胶枪创新的前帽盖设计可以快速切换施胶和喷涂功能。

## 参数

- 重量: 1.22 kg
- 套筒长度: 346.8 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 支持定制

## 尺寸

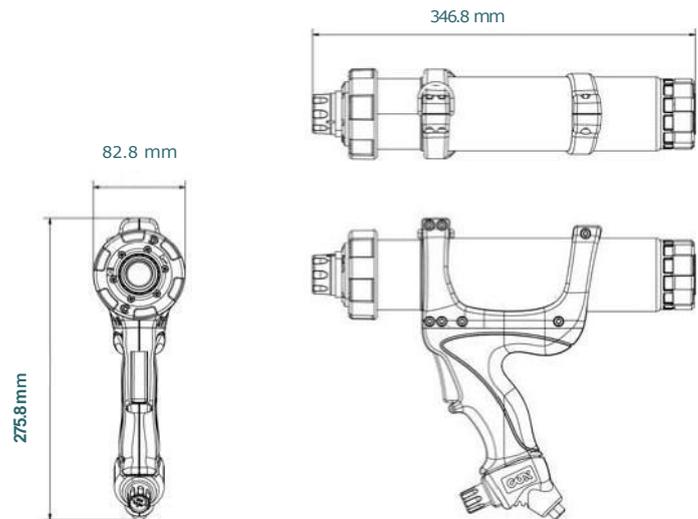

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-ca-145-901	159352 (63007-300C for US)	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容胶筒



塑料胶筒 310 mL  
HDPE/PP/PA

	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

## 转换套件

## 配套附件

喷涂胶嘴-3种规格见页码98-102.

# JETFLOW™ 3 SACHET 310 - 600 ML 软支胶枪



**铝套筒**  
重量轻且使用寿命长

**创新的前帽盖设计**  
可以快速切换施胶和喷涂功能

**变速调节阀**  
精准控制，施胶顺畅

**玻璃纤维强化尼龙手柄**  
基于人体工程学原理的舒适设计

**调节阀**  
**标配: 6.8 bar** ●  
 可选配置:  
 3.4 bar (50 psi) ●  
 5.2 bar (75 psi) ●  
 8.5 bar (125 psi) ○

图示型号: JetFlow 3 Sachet600 mL

## 产品优势

- 玻璃纤维强化尼龙手柄
- 变速调节阀
- 标配 6.8 bar 调节阀
- 前帽盖选择器可切换功能
- 气动结构
- 内置静音器 (小于 70dB)

## 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制，施胶顺畅
- 其他配置可选
- 简单旋转即可切换施胶和喷涂功能
- 节省材料
- 降低噪音

## 应用



## 产品系列



JetFlow 3  
Cartridge

JetFlow 3  
Sachet

JetFlow 3  
Compact Combi


# JetFlow 3 Sachet单组份气动胶枪适用于低至中材料粘度密封剂和胶粘剂应用, 内置静音器-小于70 DB。

## 参数

- 重量: 1.24 – 1.47 kg
- 套筒长度: 347 – 445 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400 mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 支持定制

## 尺寸 (MM)


产品型号	高度 (h)	长度 (l)	深度 (d)	套筒 (b)
软支 310	276	347	83	347
软支 600	276	445	83	445

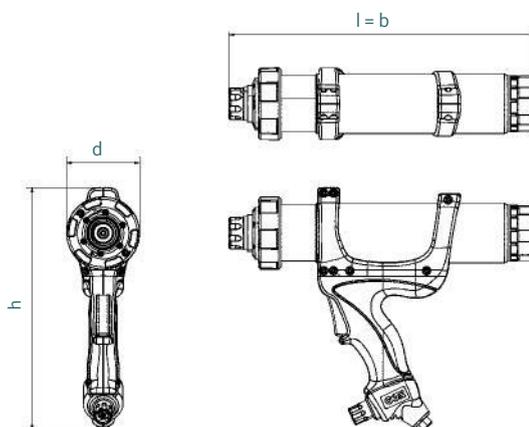


产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 310-sa-145-901	181341 (63007-300S for US)	1 /箱
DP1C 600-sa-145-901	159355 (63007-600S for US)	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒


### 兼容胶筒



软支 310 mL



软支 400 mL



软支 600 mL

	mm	inch
l	220.0	8.66
a	Ø 50.5	Ø 1.97

	mm	inch
l	258.0	10.16
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	335.0	13.2
a	Ø 50.0	Ø 2.0

## 转换套件

## 配套附件

喷涂胶嘴-3种规格见页码98-102.

# JETFlow™ 3 COMPACT COMBI

## 310 - 600 ML 硬支 & 软支 胶枪



图示型号: JetFlow 3 Compact Combi 600 mL

### 产品优势

- 玻璃纤维强化尼龙手柄
- 变速调节阀
- 标配 6.8 bar 调节阀
- 前帽盖选择器可切换功能
- 气动结构
- 内置静音器 (小于 70dB)

### 客户受益

- 基于人体工程学原理的舒适设计
- 精准控制，施胶顺畅
- 其他配置可选
- 简单旋转即可切换施胶和喷涂功能
- 节省材料
- 降低噪音

### 应用



### 产品系列




# JETFlow 3 COMPACT COMBI 单组份气动胶枪，创新的前帽盖设计可以快速切换施胶和喷涂功能。

## 参数

- 重量: 1.76 kg
- 套筒长度: 535.8 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 玻纤增强尼龙
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 胶筒容量: 310 mL, 400 mL
- 软支胶筒容量: 310 mL, 400mL, 600 mL
- 标准颜色: 黑色/灰色
- 支持定制

## 尺寸

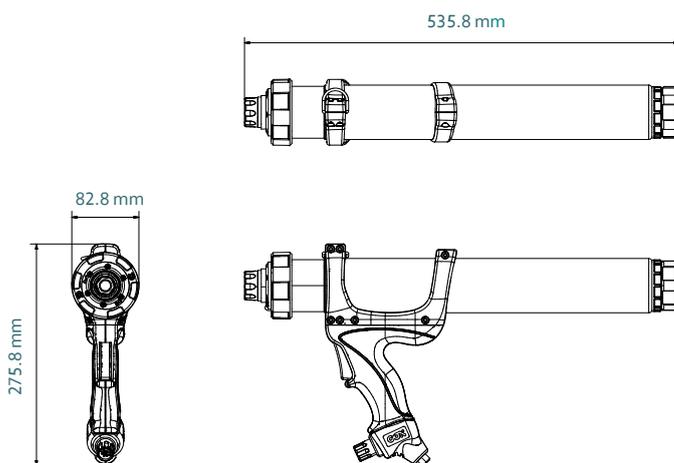

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C600-cm-145-901	181345	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 兼容硬支和软支胶筒



	mm	inch
l	216.0	8.5
a	Ø 48.2	Ø 1.8

	mm	inch
l	220.0	8.66
a	Ø 50.5	Ø 1.97

	mm	inch
l	258.0	10.16
a	Ø 50.0	Ø 1.97

	mm	inch
l	335.0	13.2
a	Ø 50.0	Ø 2.0

## 转换套件

## 配套附件

喷涂胶嘴-3种规格见页码98-102.

# ULTRAPPOINT™ AIR BULK

## 800 ML 散装胶枪



图示型号: Ultrapoint Air 800 mL

### 产品优势

- 套筒和垫圈方便替换
- 胶嘴可选用于勾缝和填隙
- 6.8 bar 调节阀
- 回退功能

### 客户受益

- 效率更高, 更整洁, 节省材料
- 配备砂浆搅拌器和两种胶嘴
- 该调节阀为标配, 另有其他调节阀可选
- 推杆回撤以自动装填材料

### 应用



填隙

### 产品系列




Ultrapoint Air

Ultrapoint Bulk单组份气动胶枪的胶嘴可选用于勾缝和填隙，专用于瓷砖美缝或大容量应用。

## 参数

- 重量: 0.99 kg
- 套筒长度: 358 mm
- 最大推力: 1.45 kN
- 最大气动压力: 6.8 bar
- 手柄材质: 铝
- 套筒材质: 喷涂环氧涂层的钢材
- 套筒材质: 阳极氧化铝
- 散装材料容量: 800 mL
- 标准颜色: 黑色/蓝色
- 支持定制

## 尺寸

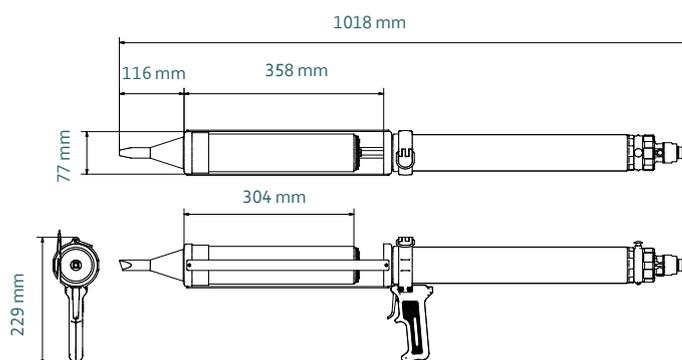

产品型号	物料编号	包装规格
DP1C 800-bu-145-101	161843	1 /箱

## 配套MIXPAC™ 胶筒

### 其他配件



散装  
400-4000mL







## 转换套件

## 配套附件

勾缝 / 填隙胶嘴, 胶枪管 见页码 98 - 102.

# COX™ 胶枪配件

配合使用以下的 COX 配件，使您的胶枪发挥出更大功效。

产品名称/描述	产品型号	适用胶枪
<b>胶嘴</b>		
 <p><b>弯曲胶嘴</b> 可旋转 360°，适合所有手动、气动和电动胶枪。安装在标准胶筒螺纹接口上，可以与延长胶嘴（单独销售）结合使用。</p>	165791(10个/包)	除了Ultrapoint 之外的所有COX胶枪
 <p><b>延长胶嘴</b> 适用于特别狭小且难以达到的空间。安装在标准胶筒螺纹接口上，可以与弯曲胶嘴（单独销售）结合使用。</p>	165792 (10个/包)	除了Ultrapoint 之外的所有COX胶枪
 <p><b>橘色胶嘴</b> 塑料胶嘴，可自行切割以形成直径从3mm到13mm的出胶口，无刻度标记，直接卡入前端盖使用。</p>	159118	所有COX 50mm 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>黄色锥形胶嘴</b> 用于软支/散装胶枪的塑料胶嘴，可自行切割以形成直径从3mm到13mm的出胶口，无刻度标记，直接卡入前端盖使用。</p>	159115	所有COX 50mm 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>白色锥形胶嘴</b> 塑料软支胶枪用胶嘴，可自行切割以形成直径从3mm到13mm的出胶口，无刻度标记。与所有软支型和多用型胶枪配套使用，直接卡入前端盖使用。</p>	159116	所有COX 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>灰色美缝胶嘴</b> 备用塑料美缝胶嘴。</p>	159119	Ultrapoint
 <p><b>黑色美缝胶嘴</b> 备用塑料美缝胶嘴。</p>	159117	Ultrapoint
 <p><b>黑色注射式胶嘴</b> 塑料螺纹胶嘴内有倒钩杆，可连接1/4"内径塑料管。常用于裂缝修复填隙，无刻度标记。需配合塑料胶嘴底座和O形圈使用 (7N2007- 单独出售)</p>	159114	所有COX 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>6mm / 1/4" 白色胶嘴</b> 塑料螺纹胶嘴，出料口直径6mm，无刻度标记。需配合塑料胶嘴底座和O形圈使用(7N2007- 单独出售)。</p>	159111	所有COX 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>灰色切断型胶嘴</b> 塑料螺纹式胶嘴，可自行切割以形成直径从3mm到13mm的出胶口，无刻度标记。需配合塑料胶嘴底座和O形圈使用(7N2007- 单独出售)。</p>	159110	所有COX 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>9mm / 3/8" 蓝色胶嘴</b> 塑料螺纹式胶嘴，出料口直径9mm，无刻度标记。需配合塑料胶嘴底座和O形圈使用(7N2007-单独出售)。</p>	159112	PowerFlow
 <p><b>13mm / 1/2" 红色胶嘴</b> 塑料螺纹式胶嘴，出料口直径13mm，无刻度标记。需配合塑料胶嘴底座和O形圈使用(7N2007-单独出售)。</p>	159113	所有COX 软支, 散装 和多用型胶枪

# COX™ 胶枪配件

配合使用以下的 COX 配件，使您的胶枪发挥出更大功效。

产品名称/描述	产品型号	适用胶枪
 <p><b>JetFlow 3 胶嘴套装: 硬支</b> 含5支塑料硬支胶嘴, 5支铝硬支胶嘴以及 5支外装硬支喷涂胶嘴</p>	176047	JetFlow 3 Cartridge JetFlow 3 Combi
 <p><b>JetFlow 3 胶嘴套装: 软支</b> 5支软支胶嘴以及5支外用软支喷涂胶嘴</p>	176048	JetFlow 3 Sachet JetFlow 3 Combi
 <p><b>内置塑料胶筒微孔喷嘴</b> (适用于低粘度可喷涂材料)</p>	158332	JetFlow 3
<b>推盘</b>		
 <p><b>钢制“Tin Hat”推盘 40 mm</b></p>	158601	所有手动 单组份硬支 胶枪 除了 EasiFlow
 <p><b>分瓣式推盘-适用软支胶筒</b> 三个分瓣可确保在套筒内更灵活地移动</p>	171202	所有COX 50 mm 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>软支推盘延长座/半圆型</b> 可以更好地挤压软支胶筒, 减少浪费</p>	171187	所有COX 50mm 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>绿色塑料“G2”推盘</b> 用于散装胶料, 最好成对使用以获得更好的密封效果 (单独销售)</p>	158349	所有COX 手动 50mm软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>皮革推盘总成</b> 适用于不带胶嘴底座的软支和散装应用; 耐化学腐蚀、 耐溶剂</p>	159072	所有COX 0 50 mm 软支, 散装 和多用型胶枪
 <p><b>浮动软支推盘系统</b></p>	158820	AirFlow Compact Combi
 <p><b>浮动硬支推盘系统</b></p>	176947	AirFlow Compact Combi

# COX™ 胶枪配件

配合使用以下的 COX 配件，使您的胶枪发挥出更大功效。

产品名称/描述	产品型号	适用胶枪
<b>通用配件</b>		
 <p><b>卡口端盖</b> 金属端盖，配有胶嘴底座和皮革制密封，用于连接 COX 螺纹式胶嘴</p>	158935	UltraFlow Bulk
 <p><b>勾缝/美缝胶枪管</b> 备用塑料管</p>	158178	Ultrapoint
 <p><b>塑料双线螺纹帽盖</b> 黑色塑料前端盖备件。与软支和散装适用的胶嘴配套使用。螺纹胶嘴可以与胶嘴底座和O形圈(7N2007 - 单独销售)结合使用。</p>	158187	最大直径Ø 50mm 的套筒胶枪，带双线螺纹
 <p><b>COX 梯钩</b> 黑色塑料吊钩（包括固定件），使您能够将胶枪悬挂在梯子或工具带上。</p>	176510	PowerFlow UltraFlow Ultrapoint
 <p><b>胶嘴适配器 (BSP 转圆螺纹)</b> 黑色塑料胶嘴适配器，与胶嘴底座组合使用。适合软支胶筒推送材料。可将商店购买的标准胶嘴（适用于胶筒）直接安装至前螺纹上使用。</p>	166673	所有COX 硬支胶枪
 <p><b>MK1 胶嘴底座和 Viton O形圈</b> 黑色塑料胶嘴底座，带橡胶O形圈，可与螺纹式 COX 胶嘴组合使用，适合软支胶筒使用。安装到黑色塑料前端盖中。</p>	161994	所有COX 软支胶枪
 <p><b>涡轮式搅拌器</b> 环氧涂层钢搅拌器可提供快速有效的混合，材料水平旋转并被叶轮切割分散。</p>	159129	Ultrapoint
 <p><b>劈刀式前帽盖</b> 匹配带偏心胶嘴的Mixpeel 280mL 1:1 硬支胶筒使用</p>	172330	PowerFlow Combi; PowerFlow Combi HP; UltraFlow Combi; EasiPower Combi; ElectraFlow Combi; AirFlow 1 Combi; AirFlow 1 Combi HP; AirFlow 2 Combi; AirFlow 3 Compact Combi; AirFlow 3 Combi HP

# COX™ 胶枪配件

配合使用以下的 COX 配件，使您的胶枪发挥出更大功效。

产品名称/描述	产品型号	适用胶枪
<b>电动胶枪配件</b>		
 <b>涂胶头套件</b> 涂胶头，50mm (2") 端盖和胶嘴，含一次性涂胶管	176945 (190 mm) 176948 (300 mm) 176952 (400 mm)	所有标准50mm 套筒电动和气动 胶枪
 <b>涂胶头套件</b> 涂胶头，63mm (2.5")端盖和胶嘴，含一次性涂胶管	176984 (190 mm) 176985 (300 mm)	ElectraFlow Plus FloorFix 1800 mL
 <b>涂胶头</b> 190 mm 300 mm 400 mm	支架/管 158739/158827 158740/158828 158741/158829	ElectraFlow Plus FloorFix
 <b>通用充电器10.8 V</b>	175931	EasiPower Plus
 <b>锂电池 10.8 V</b>	163080	EasiPower Plus
 <b>电池 充电器</b> 适用于2.0 Ah 电池	163517 (EU) 165577 (UK) 165572 (US)	ElectraFlow Plus
 <b>锂电池</b> 锂电池, 18 V 2.0 Ah	175925	ElectraFlow Plus
 <b>充电线</b> 可选英标、美标或欧标插头	170283 (UK) 158193 (US) 158194 (EU)	EasiPower Plus
 <b>标准螺母和尾端</b> 进气管/软管连接适配器	158849	JetFlow AirFlow
 <b>气管快速接头-欧式</b> 进气管/软管连接适配器	160431	JetFlow AirFlow
 <b>气管快速接头-美标</b> 进气管/软管连接适配器	158850	JetFlow AirFlow

# COX™ 胶枪配件

配合使用以下的 COX 配件，使您的胶枪发挥出更大功效。

产品名称/描述	产品型号	适用胶枪
<b>Other products</b>		
 <p><b>SoloClamp 100 (4")</b> 一款独特的单手操作产品，夹持力为 1.7kN，规格为 100mm，有塑料或金属钳口可供选择。蓝色（美国：灰色）。</p>	<p>金属: 177960 塑料: 177959</p>	
 <p><b>SoloClamp 150 (6")</b> 一款独特的单手操作产品，夹持力为 1.7kN，规格为 150mm，有塑料或金属钳口可供选择。蓝色（美国：灰色）。</p>	<p>金属: 177966 塑料: 177965</p>	
 <p><b>2加仑随动片(2")</b> 适合与散装胶枪配套使用。与直筒型和锥形容器配套使用。含推杆。</p>	159150	所有散装胶枪
 <p><b>5加仑随动片(2")</b> 适合与散装胶枪配套使用。与直筒型和锥形容器配套使用。含推杆。</p>	159151	所有散装胶枪
 <p><b>随动片(152mm/6.9")</b></p>	175948	所有散装胶枪 (UK only)
 <p><b>铝质拖曳柄</b></p>	7H1001 (US only)	所有带插拔式T形推杆的 COX胶枪
 <p><b>支撑手柄</b></p>	159100	所有 2" 套筒胶枪

# COX™ 胶枪

## 质量保证

COX胶枪提供自发货之日起2年保修。

COX将维修或更换所有经检查后确认为制造缺陷导致故障的产品。

例外包括：COX EasiFlow和MidiFlow胶枪，其质保为自发货之日起1年。

限定条件：

以上质量保证，不包含如下情形：

1. Mixpac授权维修中心以外进行的维修；
2. 正常磨损；
3. 错误使用；
4. 不当维护；
5. 部件疲劳后的连续使用；
6. 使用了不恰当附件的工具。

# 勇于创新 激发自信



上海迈德米斯流体技术有限公司  
上海市闵行区北斗路68号  
200245  
电话: +86 21 6430 68 68  
sales.industry@medmix.com  
www.medmix.swiss



法律声明: 本宣传册为一般介绍。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的, 但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证, 请与我们联系咨询。我会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改, 恕不另行通知。

© 2022 medmix Switzerland AG 保留所有权利。

COX为medmix Switzerland AG的注册商标。medmix 为medmix AG 的注册商标。